

BRAVEN




QUICK START GUIDE

QUICK START GUIDE




SEE MORE ONLINE WWW.BRAVEN.COM/TUTORIALS

L LEFT SIDE

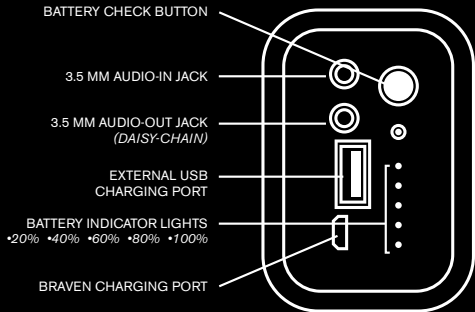


R RIGHT SIDE

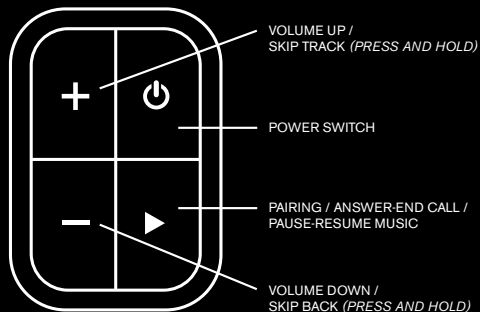

+ ROCK

- 1 TURN ON & BLUETOOTH[®] PAIRING
 - 2 PAIRING TWO TOGETHER – WIRELESS STEREO-PAIRING
 - 3 USING AS A BLUETOOTH[®] RECEIVER
 - 4 WATER RESISTANT FEATURES
- SEE MORE ONLINE WWW.BRAVEN.COM/TUTORIALS


1 TURN ON & BLUETOOTH® PAIRING

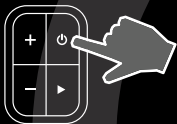

To get started press the power button for 2-3 seconds. When you release the power button you will hear the BRAVEN power-up drone. (When you're finished listening press the same button again for 2-3 seconds to turn your BRAVEN off.)

In order to pair your BRAVEN to your cell phone, tablet, or other Bluetooth® enabled source (hereafter referred to as a "device"), first activate Bluetooth® on the device (see your device's instruction manual for information on activating its Bluetooth® settings).

Then press and hold the play button on your BRAVEN until you hear the BRAVEN pairing call.

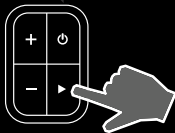

Next go to your device's Bluetooth® settings and select "BRAVEN 710" from the list. (If asked for a passcode enter "0000") Your BRAVEN will remember the last 8 devices it has paired with.

PAIRING WITH NFC

If your device is NFC enabled, you can quickly pair via the BRAVEN 710 speaker's "NFC Deck". First, ensure that NFC on your device is turned on. Then place your NFC-enabled device directly over the NFC logo on the base of the BRAVEN 710 speaker. Hold it in place until you see a prompt on your device asking you if you want to pair to the BRAVEN 710 speaker. You may need to adjust the positioning of the device on the NFC Deck to ensure the device's internal NFC transmitter aligns with the BRAVEN 710 speaker's internal NFC receiver.

NOTE: If your BRAVEN does not have an active Bluetooth® connection and is left on, it will shut itself off after 30 minutes to preserve the battery. To restart your BRAVEN you will need to press and hold the power button for 2-3 seconds.



Next, press and hold the battery check button on both BRAVEN speakers for 5 seconds until you hear a sonar sound from both speakers. Within 30 seconds, a second beep will indicate a True Wireless connection between the BRAVEN 710 speakers.

Now that the speakers are talking to one another, you need to get them talking to your device, follow the steps in section 1 to pair your device with one (not both) of your BRAVEN 710 units.

When you turn off either of the BRAVEN 710 speakers while connected in True Wireless, both speakers will turn off. When you're ready to rock again in True Wireless, press the power button on both BRAVEN 710 speakers within 5 seconds of each other. Wait approximately 15 seconds. The BRAVEN 710 speakers will automatically reconnect to each other and to the previously connected device. You will hear two beeps indicating True Wireless is reestablished.

2 PAIRING TWO TOGETHER – WIRELESS STEREO-PAIRING

Want even bigger sound? If you have two BRAVEN 710 units (yeah, you should probably get two), you can pair them together for left and right stereo using “True Wireless” technology. Here’s how you do it:

First be sure to disconnect all Bluetooth® connections (if any) on your device and remove any previously paired BRAVEN 710 speakers from your device.

Note: True Wireless technology only supports one active Bluetooth® connection to your device at the same time. If any other Bluetooth® device (other than the paired BRAVEN 710 speakers) is simultaneously connected to your device, the BRAVEN 710 audio will distort. If distortion occurs, power down all other Bluetooth® devices in range of your phone/tablet, other than the Braven 710. Refresh the Bluetooth® connections on your phone/tablet by turning Bluetooth® off and then back on. True Wireless is now reestablished.


For troubleshooting and tutorial videos, please go to www.BRAVEN.com/TrueWireless

3 USING AS A BLUETOOTH® RECEIVER

The BRAVEN 710 has the unique ability to act as a “Bluetooth Receiver” for other home or audio speaker

systems that are not natively equipped for Bluetooth connectivity.

Simply connect one end of a 3.5mm/aux cable to the “AUDIO IN” port of your home or audio speaker system, and plug the other end of the cable into the 3.5mm “OUT” port on the BRAVEN 710 speaker. Then pair your BRAVEN 710 speaker to your phone or tablet via Bluetooth.

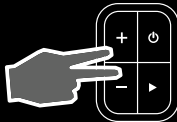

The audio will play over both the BRAVEN 710 and your home or audio speaker system. If you only want the audio to play over your other speakers (not through the BRAVEN 710), press and hold the BRAVEN 710 volume up (+)


and volume down (-) buttons simultaneously while the audio is playing, until the Braven 710 audio stops.

4

WATER RESISTANT FEATURES

The BRAVEN 710 is IPX5 Water Resistant. BRAVEN 710 speakers are not intended to be submerged in water, but are resistant to rainfall, water jets, and water splashing.

IMPORTANT - To ensure your BRAVEN 710 speaker is prepared for use in a wet environment, remove all cable connections and tightly close the end water cap. If the water cap is not properly closed, the BRAVEN 710 will not be water resistant.

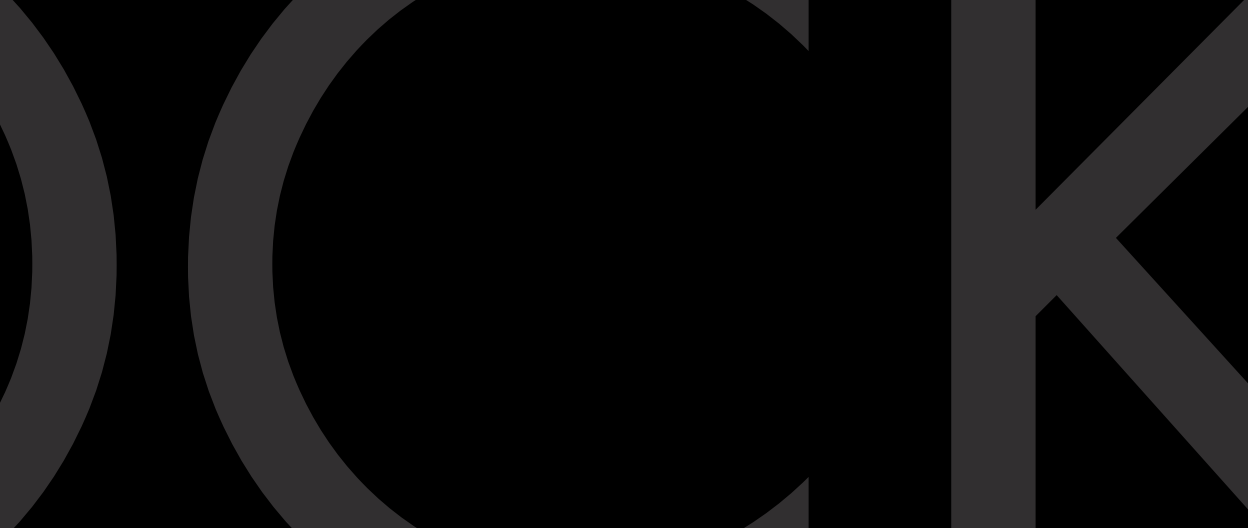


+ TALK

5 USING AS A SPEAKERPHONE

SEE MORE ONLINE WWW.BRAVEN.COM/TUTORIALS

5 USING AS A SPEAKERPHONE

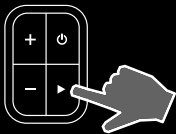

To use your BRAVEN as a noise cancelling speakerphone, all you have to do is press the answer-end button on the BRAVEN when you have an incoming phone call. When you're done, simply press the answer-end button again to end the call.

+ CHARGE

⑥ TRUE WIRELESS PAIRING

⑦ BLUETOOTH® RECEIVER

⑧ SEE MORE ONLINE WWW.BRAVEN.COM/TUTORIALS

6 CHARGING YOUR BRAVEN




Before using your BRAVEN for the first time, charge the unit until all 5 battery capacity

lights are solid (not flashing), indicating a full charge (typically 2 to 3 hours).

When juice is running low, all you need to do is plug the included USB-to-Micro-USB cable into a wall power adapter (not included) or into a powered USB port on a computer. Plug the Micro-USB connector end of the cable into the BRAVEN charging port. Soon you'll be ready to rock on.

7 CHARGING EXTERNAL DEVICES

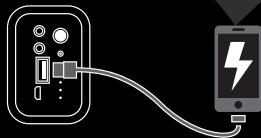

BRAVEN is designed to keep the party going. Your BRAVEN serves as a portable power bank allowing you to charge USB devices that draw from

0.3A - 1A (most cell phones & mp3 players; tablets and other 2A devices cannot be charged by your BRAVEN 710 speaker). Here's how to charge an external device:

Make sure your BRAVEN is on. Plug the USB power cable that came with your phone, mp3 player, or other mobile device into the USB port on your BRAVEN speaker.

Plug the other end of the cable into your mobile device, and charging will commence.

1 MISE SOUS TENSION & APPARIEMENT BLUETOOTH®

Pour commencer, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 2 à 3 secondes. Si vous relâchez le bouton d'alimentation, vous entendrez le bourdon de la mise sous tension du BRAVEN. (Lorsque vous avez terminé l'écoute, appuyez sur le même bouton pendant 2 à 3 secondes pour mettre votre BRAVEN hors tension.)

Afin d'apparier votre BRAVEN à votre téléphone portable, tablette ou autre source compatible Bluetooth® (ci-après dénommé « appareil »), commencez par activer Bluetooth® sur l'appareil (voir manuel d'instructions de votre appareil pour plus d'informations sur l'activation de ses paramètres Bluetooth®).

Appuyez ensuite sans relâcher sur le bouton play de votre BRAVEN jusqu'à ce que vous entendiez son appel d'appariement.

Affichez ensuite les paramètres de votre appareil Bluetooth®, puis sélectionnez « BRAVEN 710 » dans la liste. (Si on vous demande un mot de passe, saisissez « 0000 »). Votre BRAVEN retient les 8 derniers appareils avec lesquels il a été apparié.

APPARIEMENT AVEC NFC

Si votre téléphone ou tablette est compatible NFC, vous pouvez rapidement l'apparier via le « NFC Deck » des enceintes du BRAVEN 710. Assurez-vous d'abord que NFC sur votre appareil est sous tension. Placez ensuite votre appareil compatible NFC directement sur le logo NFC à la base de l'enceinte BRAVEN 710. Maintenez-le en place jusqu'à ce qu'une invite s'affiche sur votre appareil, qui vous demande si vous voulez l'apparier à l'enceinte BRAVEN 710. Vous aurez peut-être besoin d'ajuster la position de l'appareil sur la plate-forme NFC afin d'assurer que le transmetteur NFC interne de l'appareil s'aligne avec le récepteur NFC interne de l'enceinte BRAVEN 710.

REMARQUE : si votre BRAVEN n'a pas de connexion Bluetooth® active et s'il est laissé sous tension, il se mettra hors tension automatiquement au bout de 30 minutes pour préserver la batterie. Pour redémarrer votre BRAVEN, vous devez appuyer sur le bouton d'alimentation sans le relâcher pendant 2 à 3 secondes.

2 DEUX APPARIEMENTS ENSEMBLE - APPARIEMENT STÉRÉO SANS FIL

Vous voulez un plus gros volume sonore ? Si vous avez deux enceintes BRAVEN 710 (oui, vous devriez sans doute en avoir deux), vous pouvez les appairer pour la stéréo gauche et droite au moyen de la technologie « True Wireless ». Voici comment faire :

Commencez par débrancher toutes les connexions Bluetooth® (le cas échéant) sur votre appareil et retirez de votre appareil toutes les enceintes BRAVEN 710 précédemment appariées.

Appuyez ensuite sans relâcher sur le bouton de contrôle de la batterie sur les deux enceintes BRAVEN pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un son de sonar provenant des deux enceintes. Dans les 30 secondes suivantes, un second bip indique qu'une connexion True Wireless existe entre les enceintes BRAVEN 710.

Maintenant que les enceintes communiquent entre elles, vous avez besoin de les faire communiquer avec votre appareil ; suivez les étapes décrites dans la section 1 pour appairer votre appareil avec l'une (pas les deux) de vos enceintes BRAVEN 710.

Lorsque vous mettez hors tension l'une ou l'autre des enceintes BRAVEN 710 tout en étant connecté en True Wireless, les deux enceintes se mettront hors tension. Lorsque vous êtes prêt à retourner en True Wireless, appuyez sur le bouton d'alimentation des deux enceintes BRAVEN 710 à 5 secondes l'un de l'autre. Attendez environ 15 secondes. Les enceintes BRAVEN 710 se reconnectent automatiquement entre elles et à l'appareil précédemment connecté. Vous entendrez deux bips indiquant que le True Wireless est rétabli.

Remarque : la technologie True Wireless ne prend en charge qu'une seule connexion Bluetooth® active à votre appareil en même temps. Si un autre appareil Bluetooth® (autre que les enceintes BRAVEN 710 appariées) est connecté en même temps à votre appareil, l'audio des enceintes BRAVEN 710 se déformera. En cas de distorsion, mettez hors tension tous les autres

appareils Bluetooth® à portée de votre téléphone ou tablette, autres que le BRAVEN 710. Actualisez les connexions Bluetooth® sur votre téléphone ou tablette en désactivant puis réactivant Bluetooth®. True Wireless est maintenant rétabli.

Pour le dépannage et un tutoriel vidéo, consultez le site web www.BRAVEN.com/TrueWireless

3 UTILISATION EN TANT QUE RÉCEPTEUR BLUETOOTH®

Le BRAVEN 710 a l'unique capacité d'agir comme « récepteur Bluetooth » pour d'autres systèmes d'enceintes domestique ou audio qui ne sont pas nativement équipés de la connectivité Bluetooth.

Il suffit de brancher une extrémité d'un câble 3,5 mm/aux sur le port « AUDIO IN » de votre système d'enceintes domestique ou audio, et de brancher l'autre extrémité du câble sur le port « OUT » de 3,5 mm de l'enceinte BRAVEN 710. Appariez ensuite votre enceinte BRAVEN 710 à votre téléphone ou tablette via Bluetooth.

L'audio est jouée à la fois sur le BRAVEN 710 et votre système d'enceintes

domestique ou audio. Si vous voulez que l'audio soit jouée seulement sur vos autres enceintes (et non par l'intermédiaire du BRAVEN 710), appuyez en même temps sans relâcher sur les boutons de volume (+) et de volume (-) du BRAVEN 710 pendant que l'audio est joué, jusqu'à ce que l'audio du BRAVEN 710 s'arrête.

4 CARACTÉRISTIQUES DE RÉSISTANCE À L'EAU

Le BRAVEN 710 est résistant à l'eau IPX5. Les enceintes BRAVEN 710 ne doivent pas être immergées dans l'eau, mais elles sont résistantes aux précipitations, jets d'eau et éclaboussures d'eau.

IMPORTANT - Pour assurer que votre enceinte BRAVEN 710 soit préparée à être utilisée dans un environnement humide, retirez toutes les connexions câblées et fermez hermétiquement le bouchon d'eau d'extrémité. Si le bouchon d'eau n'est pas correctement fermé, le BRAVEN 710 ne sera pas résistant à l'eau.

5 UTILISATION EN TANT QUE HAUT-PARLEUR

Pour utiliser votre BRAVEN comme haut-parleur à suppression de bruit, il vous suffit d'appuyer sur le bouton answer-end du BRAVEN lorsque vous avez un appel entrant. Lorsque vous avez terminé, appuyez simplement de nouveau sur le bouton réponse-end pour terminer l'appel.

6 CHARGEMENT DE VOTRE BRAVEN

Avant d'utiliser votre BRAVEN pour la première fois, chargez l'appareil jusqu'à ce que tous les 5 voyants de capacité de la batterie soient stables (ne clignotent pas), ce qui indique une pleine charge (en général 2 à 3 heures).

Lorsque le courant devient faible, il suffit de brancher le câble USB à Micro-USB fourni sur un adaptateur secteur mural (non fourni) ou sur un port USB alimenté d'un ordinateur. Branchez le côté connecteur Micro-USB du câble sur le port de charge du BRAVEN. Vous serez bientôt prêt à « rocker ».

7 CHARGEMENT DES APPAREILS EXTERNES

BRAVEN est conçu pour prolonger la fête. Votre BRAVEN sert de banque d'alimentation portable qui vous permet de charger des appareils USB qui consomment de 0,3 A à 1 A (la plupart des téléphones portables et des lecteurs MP3, tablettes et autres appareils 2 A ne peuvent pas être rechargés par votre enceinte BRAVEN 710). Voici comment charger un appareil externe:

Assurez-vous que votre BRAVEN est sous tension. Branchez le cordon d'alimentation USB fourni avec votre téléphone, lecteur MP3 ou autre appareil mobile sur le port USB de votre enceinte BRAVEN.

Branchez l'autre extrémité du cordon sur votre appareil mobile, et le chargement commence.



1 ENCENDIDO Y ASOCIACIÓN CON BLUETOOTH®

Para empezar, oprima el botón de encendido durante 2-3 segundos. Cuando suelte el botón de encendido, escuchará el zumbido de encendido de BRAVEN. (Cuando haya terminado de oírlo, oprima el mismo botón nuevamente durante 2-3 segundos para apagar su BRAVEN.)

Con el fin de asociar su BRAVEN a su teléfono móvil, tablet o a otra fuente habilitada para Bluetooth® (en lo sucesivo llamado "dispositivo"), primero active Bluetooth® en el dispositivo (vea el manual de instrucciones para obtener información sobre la activación de sus ajustes de Bluetooth®).

Luego mantenga oprimido el botón de reproducción de su BRAVEN hasta que oiga la llamada de asociación del BRAVEN.

A continuación, vaya a configuración de Bluetooth® de su dispositivo y seleccione "BRAVEN 710" en la lista. (Si se le pide una contraseña, introduzca "0000") Su BRAVEN recordará los últimos 8 dispositivos con los que se ha asociado.

ASOCIACIÓN CON NFC

Si su dispositivo de teléfono o tablet está habilitado para NFC, puede asociarlo rápidamente mediante el "NFC Deck" del altavoz BRAVEN 710. En primer lugar, asegúrese de que esté activado el NFC de su dispositivo. Luego, coloque su dispositivo habilitado para NFC directamente sobre el logotipo de NFC que está en la base del altavoz BRAVEN 710. Sosténgalo allí hasta que vea un mensaje en su dispositivo preguntando si quiere asociarlo al altavoz BRAVEN 710. Quizás tenga que ajustar la colocación del dispositivo en el NFC Deck para asegurarse de que el transmisor interno del NFC del dispositivo se alinee con el receptor NFC interno del altavoz BRAVEN 710.

NOTA: Si su BRAVEN no tiene una conexión de Bluetooth® activa y se deja encendido, se apagará automáticamente después de 30 minutos para conservar la batería. Para reiniciar su BRAVEN, deberá mantener oprimido el botón de encendido durante 2-3 segundos.

2 ASOCIAR DOS JUNTOS – ASOCIADO ESTÉREO INALÁMBRICO

¿Quiere un sonido aún mayor? Si tiene dos unidades BRAVEN 710 (sí, probablemente debe comprar dos), puede asociarlas para estéreo izquierdo y derecho utilizando tecnología “True Wireless”. Esto es lo que tiene que hacer.

Primero, asegúrese de desconectar todas las conexiones de Bluetooth® (si las hay) en el dispositivo y elimine de él cualquier altavoz BRAVEN 710 previamente asociado.

A continuación, mantenga presionado el botón de comprobación de batería en ambos altavoces BRAVEN durante 5 segundos hasta que oiga un sonido de sonar de ambos altavoces. En un plazo de 30 segundos, un segundo pitido indicará una conexión inalámbrica True Wireless entre los altavoces BRAVEN 710.

Ahora que los altavoces están hablándose entre sí, tiene que conseguir que hablen con su dispositivo; siga los pasos de la sección 1 para asociar su dispositivo a una (no ambas) de sus unidades BRAVEN 710.

Cuando apaga cualquiera de los altavoces BRAVEN 710 mientras está conectado en True Wireless, ambos altavoces se apagará. Cuando esté listo nuevamente para vivir la música en True Wireless, presione el botón de encendido en ambos altavoces BRAVEN 710 en un plazo de 5 segundos uno de otro. Espere aproximadamente 15 segundos. Los altavoces BRAVEN 710 se reconectarán automáticamente entre sí y con el dispositivo previamente conectado. Escuchará dos pitidos indicando que se ha restablecido el True Wireless.

Nota: La tecnología True Wireless sólo admite una conexión Bluetooth® activa a su dispositivo al mismo tiempo. Si cualquier otro dispositivo Bluetooth® (excepto los altavoces asociados BRAVEN 710) está conectado al mismo tiempo a su dispositivo, el audio del BRAVEN 710 se distorsionará. Si se producen distorsiones, apague todos los demás dispositivos Bluetooth® al alcance de su teléfono o tablet, que no sean el Braven 710. Actualice las conexiones de Bluetooth® en su teléfono o tablet desactivando y volviendo a activar el Bluetooth®. Ahora se ha restablecido True Wireless.

Para solución de problemas y videos tutoriales, vaya a www.BRAVEN.com/TrueWireless

3 USO COMO RECEPTOR DE BLUETOOTH®

El BRAVEN 710 tiene la singular capacidad de actuar como "receptor Bluetooth" para otros sistemas de altavoces en casa o de audio que no estén equipados de fábrica para la conectividad Bluetooth.

Simplemente conecte un extremo de un cable auxiliar de 3.5 mm al puerto "AUDIO IN" del sistema de altavoces de su hogar o de audio y enchufe el otro extremo del cable en el puerto "OUT" de 3.5 mm del altavoz BRAVEN 710. Después, asocie su altavoz BRAVEN 710 a su teléfono o tablet mediante Bluetooth.

El audio se reproducirá tanto en el BRAVEN 710 como en su sistema de altavoces del hogar o de audio. Si sólo desea que el audio se reproduzca en sus otros altavoces (no a través del BRAVEN 710), mantenga presionados simultáneamente los botones de subir volumen (+) y bajar volumen (-) del BRAVEN 710 mientras se reproduce el audio, hasta que se detenga el audio del Braven 710.

4 CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA AL AGUA

El BRAVEN 710 es resistente al agua según IPX5. Los altavoces BRAVEN 710 no están diseñados para sumergirse en agua, pero son resistentes a la lluvia, chorros de agua y salpicaduras de agua.

IMPORTANTE: Para asegurarse de que su altavoz BRAVEN 710 esté preparado para su uso en un entorno húmedo, retire todas las conexiones de cables y cierre bien la tapa trasera contra agua. Si la tapa contra agua no está bien cerrada, el BRAVEN 710 no será resistente al agua.

5 USO COMO ALTAVOZ DE TELÉFONO

Para usar su BRAVEN como altavoz de teléfono de cancelación de ruido, todo lo que tiene que hacer es oprimir el botón de responder-finalizar cuando tenga una llamada entrante. Cuando haya terminado, sólo presione de nuevo el botón responder-finalizar para dar por terminada la llamada.

6 CARGA DE SU BRAVEN

Antes de usar su BRAVEN por primera vez, cargue la unidad hasta que las 5 luces de capacidad de la batería estén encendidas continuamente (sin parpadear), indicando una carga completa (normalmente de 2 a 3 horas).

Cuando la energía se esté agotando, lo único que necesita hacer es enchufar el cable USB a Micro-USB incluido en un adaptador de corriente de pared (no incluido) o en un puerto USB con alimentación de un ordenador. Enchufe el extremo del conector Micro-USB del cable en el puerto de carga del BRAVEN. Pronto estará listo para seguir con la música.

7 CARGA DE DISPOSITIVOS EXTERNOS

BRAVEN está diseñado para hacer que siga la fiesta. Su BRAVEN sirve como banco de energía portátil, permitiéndole cargar dispositivos USB que toman entre 0.3A y 1A (la mayoría de los teléfonos móviles y reproductores de mp3, tablets y otros dispositivos de 2A no pueden cargarse con su altavoz BRAVEN 710). Esta es la forma de cargar un dispositivo externo:

Asegúrese de que su BRAVEN esté encendido. Enchufe el cable USB de alimentación que vino con su teléfono, reproductor de mp3 u otro dispositivo móvil en el puerto USB de su altavoz BRAVEN.

Enchufe el otro extremo del cable en su dispositivo móvil y comenzará la carga.



1 EINSCHALTEN & BLUETOOTH®-KOPPELN

Um zu beginnen, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste 2-3 Sekunden lang. Wenn Sie die Ein-/Aus-Taste freigegeben, hören Sie das BRAVEN-Aktivierungssummen. (Wenn Sie mit dem Zuhören fertig sind, drücken Sie dieselbe Taste erneut 2-3 Sekunden lang, um Ihren BRAVEN auszuschalten.)

Um Ihren BRAVEN mit Ihrem Mobiltelefon, Tablet oder einem anderen Gerät, das Bluetooth® unterstützt (hernach als ein "Gerät" bezeichnet) zu koppeln, aktivieren Sie zuerst Bluetooth® am Gerät (lesen Sie die Anleitung Ihres Geräts für Informationen über das Aktivieren seiner Bluetooth®-Einstellungen).

Drücken und halten Sie dann die Play-Taste an Ihrem BRAVEN, bis Sie den BRAVEN-Kopplungston hören.

Gehen Sie dann zu den Bluetooth®-Einstellungen Ihres Geräts und wählen Sie aus der Liste "BRAVEN 710" aus. (Wenn ein Passcode verlangt wird, geben Sie "0000" ein). Ihr BRAVEN speichert die letzten 8 Geräte, mit denen er gekoppelt war.

MIT NFC KOPPELN

Wenn Ihr Telefon oder Tablet NFC unterstützt, können Sie schnell über das "NFC Deck" des BRAVEN 710 Lautsprechers koppeln. Stellen Sie zuerst sicher, dass NFC auf Ihrem Gerät eingeschaltet ist. Platzieren Sie dann das Gerät mit NFC-Unterstützung direkt über dem NFC-Logo auf der Basis des Braven 710 Lautsprechers. Halten Sie es dort, bis auf Ihrem Gerät eine Aufforderung angezeigt wird, die Sie fragt, ob Sie mit dem BRAVEN 710 Lautsprecher koppeln möchten. Möglicherweise müssen Sie die Positionierung des Geräts auf dem NFC Deck verändern, um sicherzustellen, dass der interne NFC-Transmitter des Geräts mit den internen NFC-Receiver des BRAVEN 710 Lautsprechers ausgerichtet ist.

ANMERKUNG: Wenn Ihr BRAVEN keine aktive Bluetooth®-Verbindung hat und eingeschaltet bleibt, schaltet er sich nach 30 Minuten selbst aus, um Strom zu sparen. Um Ihren BRAVEN neu zu starten, müssen Sie die Ein-/Aus-Taste 2-3 Sekunden lang drücken und gedrückt halten.

2 ZWEI MITEINANDER KOPPELN - DRAHTLOSES STEREO-KOPPELN

Wollen Sie noch größeren Sound? Wenn Sie zwei BRAVEN 710 Geräte haben (Ja, Sie sollten sich vielleicht zwei besorgen), können Sie diese miteinander für linkes und rechtes Stereo mittels "True Wireless"-Technologie koppeln. Und so funktioniert's:

Stellen Sie zuerst sicher, dass alle Bluetooth®-Verbindungen (falls vorhanden) auf Ihrem Gerät getrennt sind und entfernen Sie alle zuvor gekoppelten BRAVEN 710 Lautsprecher von Ihrem Gerät.

Drücken und halten sie danach die Akkuprüftaste auf beiden BRAVEN Lautsprechern 5 Sekunden lang, bis Sie einen Sonar-Ton aus beiden Lautsprechern hören. Innerhalb von 30 Sekunden zeigt ein zweiter Piepton eine True-Wireless-Verbindung zwischen den BRAVEN 710 Lautsprechern an.

Nun da die Lautsprecher miteinander kommunizieren, müssen sie noch mit Ihrem Gerät kommunizieren; befolgen Sie die Schritte in Abschnitt 1, um Ihr Gerät mit

einem (nicht beiden) Ihrer BRAVEN 710 Geräte zu koppeln.

Wenn Sie einen der beiden BRAVEN 710 Lautsprecher ausschalten, während er in True Wireless verbunden ist, schalten beide Lautsprecher ab. Wenn Sie wieder in True Wireless losrocken möchten, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste auf beiden BRAVEN 710 Lautsprechern innerhalb von jeweils 5 Sekunden. Warten Sie zirka 15 Sekunden. Die BRAVEN 710 Lautsprecher stellen automatisch wieder eine Verbindung zueinander und mit dem zuvor verbundenen Gerät her. Sie hören zwei Pieptöne, die anzeigen, dass True Wireless wiederhergestellt ist.

Anmerkung: Die True-Wireless-Technologie unterstützt nur eine aktive Bluetooth®-Verbindung mit Ihrem Gerät zur selben Zeit. Wenn gleichzeitig ein anderes Bluetooth®-Gerät (ein anderes als die gekoppelten BRAVEN 710 Lautsprecher) mit Ihrem Gerät verbunden ist, wird der Ton des BRAVEN 710 verzerrt. Wenn Verzerrungen auftreten, schalten Sie außer den BRAVEN 710 alle anderen Bluetooth®-Geräte im Signalbereich Ihres Telefons/Tablets aus. Aktualisieren Sie die Bluetooth®-Verbindungen auf Ihrem Telefon/Tablet, indem Sie Bluetooth® aus- und wieder einschalten. True Wireless ist nun wiederhergestellt.

Für Fehlerbehebung und Anleitungsvideos besuchen Sie bitte www.BRAVEN.com/TrueWireless

3 ALS BLUETOOTH®-RECEIVER VERWENDEN

Der BRAVEN 710 verfügt über die einzigartige Funktion, als "Bluetooth-Receiver" für andere Lautsprechersysteme zu fungieren, die nicht nativ für Bluetooth-Konnektivität ausgestattet sind.

Schließen Sie einfach ein Ende eines 3,5-mm-/Aux-Kabels am "AUDIO IN"-Anschluss Ihres Lautsprechersystems und das andere Ende des Kabels am 3,5-mm-"OUT"-Anschluss des BRAVEN 710 Lautsprechers an. Koppeln Sie dann Ihren BRAVEN 710 Lautsprecher per Bluetooth mit Ihrem Telefon oder Tablet.

Der Ton wird sowohl über den BRAVEN 710 als auch über das Lautsprechersystem ausgegeben. Wenn Sie möchten, dass der Ton nur über Ihre anderen Lautsprecher ausgegeben wird (nicht über den BRAVEN 710), drücken und halten Sie die Tasten zur Erhöhung (+) und Verringerung (-) der Lautstärke des BRAVEN 710 gleichzeitig, während der Ton ausgegeben wird, bis die Tonausgabe des Braven 710 stoppt.

4 WASSERFESTE FUNKTIONEN

Der BRAVEN 710 ist IPX5-wasserfest. Die BRAVEN 710 Lautsprecher sind nicht dazu vorgesehen, in Wasser untergetaucht zu werden, sind jedoch resistent gegen Regen, Wasserstrahlen und Wasserspritzer.

WICHTIG - Um sicherzustellen, dass Ihr BRAVEN 710 Lautsprecher für die Verwendung in nasser Umgebung vorbereitet ist, entfernen Sie alle Kabelverbindungen und schließen Sie den Wasserschutzverschluss. Wenn der Wasserschutzverschluss nicht korrekt geschlossen ist, ist der BRAVEN 710 nicht wasserfest.

5 ALS FREISPRECHEINRICHTUNG VERWENDEN

Um Ihren BRAVEN als geräuschunterdrückende Freisprecheinrichtung zu verwenden, müssen Sie nur die Antworten/Ende-Taste an Ihrem BRAVEN drücken, wenn ein Anruf eingeht. Wenn Sie mit dem Telefonat fertig sind, drücken Sie einfach die Antworten/Ende-Taste erneut, um den Anruf zu beenden.

6 IHREN BRAVEN AUFLADEN

Bevor Sie Ihren BRAVEN zum ersten Mal verwenden, laden Sie das Gerät auf, bis alle Akkukapazitätslampen leuchten (nicht blinken), und so eine vollständige Aufladung anzeigen (normalerweise 2 bis 3 Stunden).

Wenn der Akkustand niedrig ist, müssen Sie nur das enthaltene USB-zu-Mikro-USB-Kabel in einen Wandsteckdosenadapter (nicht enthalten) oder einen mit Strom versorgten USB-Anschluss an einem Computer anschließen. Stecken Sie das Mikro-USB-Verbindungsende des Kabels in den Ladeanschluss des BRAVEN. Bald können Sie wieder losrocken.

7 EXTERNE GERÄTE AUFLADEN

BRAVEN ist dazu konzipiert, die Party am Laufen zu halten. Ihr BRAVEN kann als tragbares Ladegerät verwendet werden, mit dem Sie USB-Geräte aufladen können, die 0,3 A - 1 A benötigen (die meisten Mobiltelefone & MP3-Player; Tablets und andere 2A-Geräte können nicht mit Ihrem BRAVEN 710

Lautsprecher aufgeladen werden). So können Sie ein externes Gerät aufladen:

Stellen Sie sicher, dass der BRAVEN eingeschaltet ist. Stecken Sie das USB-Stromkabel, das mit Ihrem Telefon, MP3-Player oder anderem Mobilgerät geliefert wurde, am USB-Eingang Ihres BRAVEN Lautsprechers an.

Stecken Sie das andere Ende des Kabels an Ihrem Mobilgerät an, und die Aufladung beginnt.



1 ACCENSIONE E ACCOPPIAMENTO BLUETOOTH®

Per iniziare premere il pulsante di accensione per 2-3 secondi. Quando si rilascia il pulsante di accensione si sentirà il suono di accensione BRAVEN. (Quando si è terminato l'ascolto, premere nuovamente lo stesso pulsante per 2-3 secondi per spegnere BRAVEN.)

Per accoppiare BRAVEN a cellulare, tablet o altro dispositivo con Bluetooth® abilitato (di seguito un "dispositivo"), prima attivare il Bluetooth® sul dispositivo (si veda il manuale di istruzioni del dispositivo per informazioni sull'attivazione delle sue impostazioni Bluetooth®).

Quindi premere e tenere premuto il pulsante di riproduzione sul BRAVEN fino a quando non si sente il segnale di accoppiamento BRAVEN.

Poi andare alle impostazioni Bluetooth® del dispositivo e selezionare "BRAVEN 710" dall'elenco. (Se è richiesta una password inserire "0000") BRAVEN ricorderà gli ultimi 8 dispositivi accoppiati.

ACCOPPIAMENTO CON NFC

Se il telefono o il dispositivo tablet è abilitato a NFC, è possibile accoppiare rapidamente mediante "NFC Deck" dell'altoparlante BRAVEN 710. Innanzitutto, assicurarsi che sul dispositivo sia attivato l'NFC. Quindi porre il dispositivo con NFC abilitato direttamente sul logo NFC sulla base dell'altoparlante BRAVEN 710. Mantenere in posizione finché non si vede un messaggio sul dispositivo che chiede se si vuole accoppiare all'altoparlante BRAVEN 710. Può essere necessario regolare la posizione del dispositivo su NFC Deck per assicurarsi che il trasmettitore NFC interno del dispositivo si allinei con il ricevitore NFC dell'altoparlante BRAVEN 710.

NOTE: Se BRAVEN non ha una connessione Bluetooth® attiva ed è lasciato acceso, si spegnerà automaticamente dopo 30 minuti per risparmiare la batteria. Per riavviare BRAVEN è necessario premere e tenere premuto il pulsante di accensione per 2-3 secondi.

2 ACCOPPIAMENTO DI DUE INSIEME – ACCOPPIAMENTO STEREO WIRELESS

Si desidera un suono maggiore? Se si possiedono due unità BRAVEN 710 (sì, potresti averne due), è possibile accoppiarle per stereo sinistra e destra usando la tecnologia "True Wireless". Ecco come:

Innanzitutto assicurarsi di scollegare tutte le connessioni Bluetooth® (se presenti) sul dispositivo e rimuovere ogni altoparlante BRAVEN 710 accoppiato in precedenza dal dispositivo.

Poi, premere e tenere premuto il pulsante di controllo batteria su entrambi gli altoparlanti BRAVEN per 5 secondi fino a quando non si sente il suono di un sonar da entrambi gli altoparlanti. Entro 30 secondi, un secondo bip indica una connessione True Wireless tra gli altoparlanti BRAVEN 710.

Ora che i due altoparlanti sono in comunicazione, è necessario metterli in comunicazione con il proprio dispositivo, seguendo i passaggi nella

sezione 1 per accoppiare il proprio dispositivo con una (non entrambe) le unità BRAVEN 710.

Se si spengono gli altoparlanti BRAVEN 710 mentre connessi a True Wireless, entrambi gli altoparlanti si spengono. Quando si è pronto per ascoltare di nuovo in True Wireless, premere il pulsante di alimentazione su entrambi gli altoparlanti BRAVEN 710 in 5 secondi uno dall'altro. Attendere circa 15 secondi. Gli altoparlanti BRAVEN 710 si ricollegheranno automaticamente l'uno con l'altro e al dispositivo collegato in precedenza. Si sentiranno due beep che indicano che la connessione True Wireless è ristabilita.

Nota: La tecnologia True Wireless supporta solo una connessione Bluetooth® attiva sul proprio dispositivo allo stesso tempo. Se è collegato qualche altro dispositivo Bluetooth® (oltre agli altoparlanti BRAVEN 710 accoppiati) simultaneamente al proprio dispositivo, l'audio del BRAVEN 710 sarà distorto. Se si verifica una distorsione, spegnere tutti gli altri dispositivi in prossimità del telefono/tablet, oltre i Braven 710. Riavviare le connessioni Bluetooth® sul proprio telefono/tablet spegnendo

e riaccendendo il Bluetooth®. La connessione True Wireless è ora ristabilita.

Per risoluzione dei problemi e video formativi, andare a www.BRAVEN.com/TrueWireless

3 UTILIZZO COME RICEVITORE BLUETOOTH®

Il BRAVEN 710 ha la capacità unica di agire come "Bluetooth Receiver" per altri sistemi di altoparlanti audio o domestici che non sono in origine dotati di connettività Bluetooth.

Basta collegare un'estremità di un cavo 3,5 mm/cavo aux alla porta "AUDIO IN" del proprio sistema altoparlante audio o domestico, e collegare l'altra estremità del cavo alla porta "OUT" da 3,5 mm sull'altoparlante BRAVEN 710. Quindi accoppiare l'altoparlante BRAVEN 710 al proprio telefono o tablet via Bluetooth.

L'audio sarà riprodotto sul BRAVEN 710 e il proprio sistema di altoparlante audio o domestico. Se si vuole solo riprodurre l'audio sui propri altoparlanti (non attraverso BRAVEN 710), premere e tenere premuto i pulsanti volume su (+) e volume giù (-) di BRAVEN 710 simultaneamente mentre l'audio è in riproduzione, finché il Braven 710 non arresta l'audio.

4 FUNZIONALITÀ DI RESISTENZA ALL'ACQUA

Il BRAVEN 710 ha una resistenza all'acqua IPX5. Gli altoparlanti BRAVEN 710 sono concepiti per essere immersi in acqua, ma sono resistenti a temporali, getti d'acqua e schizzi d'acqua.

IMPORTANTE - Per assicurarsi che il proprio altoparlante BRAVEN 710 sia preparato per l'uso in un ambiente umido, rimuovere tutte le connessioni dei cavi e chiudere strettamente il tappo dell'acqua. Se il tappo dell'acqua non è prontamente chiuso, il BRAVEN 710 non sarà impermeabile.

5 UTILIZZO COME SPEAKERPHONE

Per utilizzare il BRAVEN come speakerphone che cancella i rumori, tutto ciò che si deve fare è premere il pulsante rispondi/termina sul BRAVEN quando arriva una chiamata. Quando terminato, basta premere nuovamente il pulsante rispondi/termina per chiudere la chiamata.

6 RICARICA DEL BRAVEN

Prima di utilizzare il BRAVEN per la prima volta, ricaricare l'unità fino a quando le spie di capacità di tutte e 5 batterie sono fisse (non lampeggianti), indicando una ricarica completa (solitamente 2-3 ore).

Quando la batteria è scarica, tutto ciò che è necessario fare è collegare il cavo USB-Micro-USB incluso all'adattatore a parete (non incluso) o a una porta USB alimentata di un computer. Collegare l'estremità del cavo con connettore Micro-USB alla porta di ricarica di BRAVEN. Dopo poco sarà possibile ascoltare.

7 RICARICA DI DISPOSITIVI ESTERNI

BRAVEN è concepito anche per la ricarica di dispositivi di terzi. BRAVEN funge da banco di alimentazione portatile consentendo di caricare dispositivi USB che assorbono 0.3A - 1A (la maggior parte dei cellulari e lettori mp3; tablet e altri dispositivi a 2A non possono essere ricaricati dall'altoparlante BRAVEN 710). Ecco come ricaricare un dispositivo esterno:

Assicurarsi che BRAVEN sia acceso. Collegare il cavo di alimentazione USB fornito con cellulare, lettore mp3 o altro dispositivo mobile alla porta USB sull'altoparlante BRAVEN.

Collegare l'altra estremità del cavo al dispositivo mobile e la ricarica comincia.



1 ACTIVAR E EMPARELHAR DISPOSITIVO COM BLUETOOTH®

Para começar, pressione o botão de alimentação durante 2-3 segundos. Quando libertar o botão de alimentação, irá ouvir o zumbido de inicialização do BRAVEN. (Quando terminar de ouvir, pressione novamente o mesmo botão durante 2-3 segundos para desligar o seu BRAVEN.)

Para emparelhar o BRAVEN com o seu telemóvel, tablet ou outro dispositivo com Bluetooth® activado (doravante designado como "dispositivo"), em primeiro lugar active o Bluetooth® no dispositivo (consulte o manual de instruções do seu dispositivo para obter informações sobre a activação das suas definições de Bluetooth®).

Em seguida, mantenha pressionado o botão de reprodução no seu BRAVEN até ouvir o toque de emparelhamento do BRAVEN.

Em seguida, aceda às definições de Bluetooth® do seu dispositivo e seleccione "BRAVEN 710" a partir da lista. (Se lhe for solicitado um código, digite "0000")

O seu BRAVEN irá recordar-se dos últimos 8 dispositivos com os quais foi emparelhado.

EMPARELHAMENTO ATRAVÉS DE NFC

Se o seu telefone ou tablet possuir a funcionalidade NFC, pode efectuar rapidamente o emparelhamento através da opção "NFC Deck" do altifalante BRAVEN 710. Primeiro, certifique-se de que a funcionalidade NFC do seu dispositivo está activada. Em seguida, coloque o seu dispositivo com tecnologia NFC directamente sobre o logótipo NFC na base do altifalante BRAVEN 710. Mantenha-o nessa posição até ser apresentado um aviso no seu dispositivo a perguntar se pretende efectuar o emparelhamento com o altifalante BRAVEN 710. Pode ser necessário ajustar o posicionamento do dispositivo na plataforma NFC Deck para assegurar o alinhamento do transmissor NFC interno do dispositivo com receptor NFC interno do altifalante BRAVEN 710.

NOTA: se o seu BRAVEN não tiver uma ligação Bluetooth® activa e o deixar ligado, este irá desligar-se automaticamente após 30 minutos para preservar a bateria. Para reiniciar o seu BRAVEN terá que manter pressionado o botão de alimentação durante 2-3 segundos.

2 EMPARELHAR DOIS DISPOSITIVOS - EMPARELHAMENTO ESTÉREO SEM FIOS

Quer um som ainda melhor? Se tiver duas unidades BRAVEN 710 (sim, provavelmente devia comprar duas), pode emparelhar as duas para ter áudio estéreo (altifalantes esquerdo e direito) utilizando a tecnologia "True Wireless". Veja como o pode fazer:

Primeiro certifique-se que desactiva todas as ligações Bluetooth® (se as houver) no seu dispositivo e que remove quaisquer altifalantes BRAVEN 710 anteriormente emparelhados do seu dispositivo.

Em seguida, mantenha pressionado o botão de verificação da bateria em ambos os altifalantes BRAVEN durante 5 segundos até escutar um som de sonar proveniente de ambos os altifalantes. No espaço dos 30 segundos seguintes, um segundo sinal sonoro irá indicar uma ligação True Wireless entre os altifalantes BRAVEN 710.

Agora que os altifalantes estão a comunicar entre si, tem de estabelecer a

comunicação entre os mesmos e o seu dispositivo. Siga os passos na secção 1 para emparelhar o seu dispositivo com uma (não ambas) das suas unidades BRAVEN 710.

Ao desligar qualquer um dos altifalantes BRAVEN 710 enquanto com uma ligação True Wireless activa, ambos os altifalantes serão desligados. Quando estiver pronto para recuperar a ligação True Wireless, pressione o botão de alimentação em ambos os altifalantes BRAVEN 710 num intervalo de 5 segundos de tempo entre si. Aguarde cerca de 15 segundos. Os altifalantes BRAVEN 710 irão ligar-se automaticamente entre si e ao dispositivo ligado anteriormente. Irá escutar dois sinais sonoros que indicam que a ligação True Wireless foi restabelecida.

Nota: a tecnologia True Wireless suporta apenas uma ligação Bluetooth® activa simultânea ao seu dispositivo. Se qualquer outro dispositivo Bluetooth® (que não os altifalantes BRAVEN 710 emparelhados) estiver simultaneamente ligado ao seu dispositivo, o áudio do BRAVEN 710 irá soar distorcido. Se ocorrer distorção, desligue todos os dispositivos Bluetooth® ao alcance do seu telefone/tablet, que não a unidade Braven 710. Actualize as ligações Bluetooth® no seu telefone/tablet desligando a ligação Bluetooth® e voltando a ligá-la. A ligação True Wireless está agora restabelecida.

Para vídeos de tutoriais e resolução de problemas, visite www.BRAVEN.com/TrueWireless

3 UTILIZAR COMO RECEPTOR BLUETOOTH®

O BRAVEN 710 tem a capacidade única de funcionar como "receptor Bluetooth" para outros sistemas de altifalantes áudio ou domésticos que não estão nativamente equipados com conectividade Bluetooth.

Basta ligar uma extremidade de um cabo de 3,5 mm/aux à porta "AUDIO IN" do seu sistema de altifalantes áudio ou doméstico, e ligar a outra extremidade do cabo à porta "OUT" de 3,5 mm no altifalante BRAVEN 710. Em seguida, efectue o emparelhamento do altifalante BRAVEN 710 com o seu telefone ou tablet por Bluetooth.

O áudio será reproduzido tanto no BRAVEN 710 como no seu sistema de altifalantes áudio ou doméstico. Se quiser que o áudio apenas seja reproduzido nos seus outros altifalantes (e não no BRAVEN 710), mantenha pressionados os botões de aumentar volume (+) e reduzir volume (-) do BRAVEN 710 em simultâneo durante a reprodução do áudio, até o áudio do Braven 710 parar.

4 CARACTERÍSTICAS HIDRO-RESISTENTES

O BRAVEN 710 é hidro-resistente, segundo a norma IPX5. Os altifalantes BRAVEN 710 não se destinam a ser submersos em água, mas são resistentes a chuva, jactos de água e salpicos de água.

IMPORTANTE - Para garantir que o seu altifalante BRAVEN 710 está preparado para ser utilizado num ambiente húmido, remova todas as ligações de cabos e feche bem a tampa de água da extremidade. Se a tampa de água não estiver bem fechada, o BRAVEN 710 não será hidro-resistente.

5 UTILIZAR COMO ALTA-VOZ

Para utilizar o seu BRAVEN como alta-voz com cancelamento de ruído, basta pressionar o botão de atender-terminar chamada no BRAVEN quando receber uma chamada telefónica. Quando terminar, basta pressionar o botão de atender-terminar chamada novamente para terminar a chamada.

6 CARREGAR O SEU BRAVEN

Antes de utilizar o BRAVEN pela primeira vez, carregue a unidade até as cinco luzes de capacidade da bateria estarem sólidas (não intermitentes), indicando uma carga completa (normalmente 2 a 3 horas).

Quando estiver a ficar sem carga, basta ligar o cabo USB-Micro USB incluído a um adaptador de parede (não incluído) ou a uma porta USB num computador. Ligue a extremidade da conexão Micro USB do cabo à porta de carregamento do BRAVEN. Em breve, estará pronto para o rock.

7 DISPOSITIVOS EXTERNOS DE CARREGAMENTO

O BRAVEN foi concebido para não parar de dar música. O seu BRAVEN funciona como fonte de energia portátil que lhe permite carregar dispositivos USB que recebem alimentação de 0,3A-1A (a grande maioria dos telemóveis e leitores de MP3; tablets e outros dispositivos de 2A não podem ser carregados com o seu altifalante BRAVEN 710). Como carregar um dispositivo externo:

Certifique-se que o seu BRAVEN está ligado. Ligue o cabo de alimentação USB incluído com o seu telefone, leitor de MP3, ou outro dispositivo móvel à porta USB do seu altifalante BRAVEN.

Ligue a outra extremidade do cabo ao seu dispositivo móvel, e o carregamento terá início.



WWW.BRAVEN.COM/TUTORIALS

① 打开并和 BLUETOOTH® 设备配对

开始时按下电源按钮 2-3 秒钟。在放开电源按钮时，您将会听到 BRAVEN 加电时的嗡嗡声。（结束收听时可以再次按住相同的按钮 2-3 秒钟关掉 BRAVEN。）

为了将 BRAVEN 和您的移动电话、平板电脑或其它启用了 Bluetooth® 功能的源设备（以下统称为“设备”）配对，请首先激活该设备的 Bluetooth® 设置功能（参阅您相关设备的使用说明以了解如何激活其 Bluetooth® 设置）。

然后，按住 BRAVEN 扬声器上的播放按钮直至听到 BRAVEN 的配对呼叫。

下一步，进入您设备的 Bluetooth® 设置并从列表内选择“BRAVEN 710”。（如被要求提供密码，可以输入“0000”）。您的 BRAVEN 扬声器将会记住其成功配对的最后 8 个设备。

和 NFC 设备配对

如果您的电话或平板设备已经启用了 NFC（近距离无线通讯）功能，您就能通过 BRAVEN 710 的“NFC 板”实现快速配对。首先，应确保您设备上的 NFC 功能已经开启。然后，将您已启用 NFC 的电话或平板设备直接置于 BRAVEN 710 底座的 NFC 标志上。将其保持在这个位置上直至您在设备上看到提示询问您是否要和 BRAVEN 710 进行配对。您可能要调整该设备在 NFC 板的位置以确保该设备的内置 NFC 发送器对准 BRAVEN 710 的内置 NFC 接收器。

注意：如果您的 BRAVEN 并无有效的 Bluetooth® 连接而且开着的话，它会在 30 分钟以后自行关闭以节约电能。如要重启您的 BRAVEN，只需要按住电源按钮 2-3 秒钟即可。

② 将两个装置配对 - 无线立体声配对

想要更大的音量吗？如您拥有两个 BRAVEN 710（对了，您很可能就拥有两个），您就能利用“True Wireless”（真正的无线）技术将它们配对组成左右立体声。操作步骤如下：

首先，确保断开您设备上的所有 Bluetooth® 连接（如有的话）并从您设备上移除先前配对的任何 BRAVEN 710。

然后，同时按住两个 BRAVEN 上的电量检查按钮 5 秒钟直至您听到两个 BRAVEN 发出的“哔”声。放开按键，等待 30 秒钟，第二次“哔”声表示两个 BRAVEN 710 之间已经建立了“True Wireless”连接。

现在，这两个扬声器就能相互对话了，您接下来的工作就是要使它们能够和您的设备实现对话，请按第 1 节内的步骤将您的设备和

其中一个 BRAVEN 710（不是两个）进行配对。

当您关闭两个 True Wireless 连接的 BRAVEN 710 扬声器中的任何一个时，两个扬声器都会关闭。当您想重新利用 True Wireless 欣赏摇滚乐时，请在 5 秒钟内先后按住两个 BRAVEN 710 的电源按钮。等待约 15 秒钟。两个 BRAVEN 710 将会自动地相互重新连接并会连接到先前的设备。您将会听到两次表示已经重新建立了 True Wireless 连接的哔声。

注意：True Wireless 技术在同一时间内只能支持您设备上一个有效的 Bluetooth® 连接。如有任何其它 Bluetooth® 设备（并非已经配对的 BRAVEN 710 扬声器）被同时连接到您设备上的话，BRAVEN 710 的声音将会失真。如果发生失真，请关闭不属于 Braven 710 并在您电话/平板电脑无线连接范围内的所有其它 Bluetooth® 设备。关闭 Bluetooth® 并重新启用来刷新您电话/平板电脑上的 Bluetooth® 连接。此时就能重新建立 True Wireless 功能。

如需故障排除和指导视频，请访问：www.BRAVEN.com/TrueWireless

3 用作 BLUETOOTH® 接收器

BRAVEN 710具有用作本来并未配备蓝牙连接功能的其它家庭或音频扬声器系统“蓝牙接收器”的独特能力。

只需将 3.5mm/aux 电缆的一端连接到您家庭或音频扬声器系统的“AUDIO IN”（音频输入）端口，并将该电缆的另一端插入 BRAVEN 710 上 3.5mm 的“OUT”（音频输出）端口。然后，通过 Bluetooth 将您的 BRAVEN 710 和您的电话或平板电脑进行配对。

音乐将会在 BRAVEN 710 和您的家庭或音频扬声器系统上播放。如您只想在您的其它扬声器（并不通过 BRAVEN 710）上播放音乐的话，可以在播放音乐时同时按住 BRAVEN 710 音量高 (+) 和音量低 (-) 按钮，直至 Braven 710 停止播放音乐。

4 防水性能

BRAVEN 710 的防水等级为 IPX5。BRAVEN 710并不是为了浸没在水中而设计的，但是对于下雨、水的喷溅具有防水能力。

重要 - 为准备将您的 BRAVEN 710用于潮湿环境时，请移除所有电线连接并紧紧盖住防水帽。如果防水帽不能盖紧，BRAVEN 710 将失去防水性能。

5 用作免提电话

如要将您的 BRAVEN 用作噪音消除免提电话的话，您只需在来电时按下 BRAVEN 上的播放按钮即可。通话结束以后，只需再次按播放按钮结束通话即可。

⑥ 给您的 BRAVEN 充电

在首次使用您的 BRAVEN 之前，应当为其充电直至所有 5 个电池电量指示灯全部亮起为止（不再闪烁），包括一次完全的充电（一般需要 2 至 3 小时）。

当电流变弱时，您只需将内附的 USB 至微型 USB 转接电缆插入墙上的电源适配器内（并不包括在内）或者插入计算机上通电的 USB 端口内。将电缆的微型 USB 接头端插入 BRAVEN 的充电端口。您很快就又能欣赏摇滚乐了。

⑦ 为外部设备充电

BRAVEN 扬声器是为了让派对活动能够长时间进行而设计的。您的 BRAVEN 能够用作便携式移动电源以便您能够为工作电流为 0.3A - 1A 的 USB 设备充电（即大多数移动电话和 mp3 播放器；而平板

电脑和其它电流为 2A 的设备不能用 BRAVEN 710 扬声器充电。以下就是为外部设备充电的方法：

确保您的 BRAVEN 已经开启。将您电话、mp3 播放器或其它移动设备附带的 USB 电源电缆插入您 BRAVEN 上的 USB 端口。

将电缆的另一端插入您的移动设备，充电就会开始。



① 電源/BLUETOOTH®ペアリング

電源を入れるには、電源ボタンを2~3秒間押してください。電源ボタンを離すと、BRAVENの起動音が聞こえます。（聴くのをお止めになるときは、同じボタンを2~3秒間押すと、BRAVENの電源が切れます。）

BRAVENを、携帯電話、タブレット、またはその他のBluetooth®が使える音源（以下「デバイス」）とペアリングするには、まず、そのデバイスのBluetooth®を有効にしてください。（デバイスのBluetooth®設定を有効にするには、そのデバイスの取扱説明書をご覧ください。）

次に、BRAVENの再生ボタンを、BRAVENペアリングコールが聞こえるまで長押ししてください。

次に、デバイスのBluetooth®設定に進み、BRAVEN710を選択してください。（パスワードを要求された場合は、「0000」を入力してください）BRAVENは直近にペアリングが行われた8つのデバイスを記憶します。

NFCによるペアリング

お使いのデバイスがNFC対応の場合、BRAVEN710スピーカーの「NFCデッキ」を経由して素早いペアリングが可能です。まず、デバイスのNFCがオンになっていることを確認してください。次に、NFC有効のデバイスを、BRAVEN710スピーカーのNFCロゴに近づけてください。デバイスにBRAVEN710スピーカーとのペアリングメッセージが表示されるまでお待ちください。その際、デバイスの内蔵NFC送信機と、BRAVEN710スピーカーの内蔵NFC受信器との配置を調整する必要がある場合があります。

注意：BRAVENのBluetooth®接続が有効になっていない場合、そのままにしておくと、電池の消耗を防ぐために、30分後に自動的に電源が切れます。BRAVENを再起動するには、電源ボタンを2~3秒間長押ししてください。

② 2台のBRAVENをペアリング — ワイヤレスステレオ・ペアリング

さらに迫力のあるサウンドをお望みですか？ BRAVEN710ユニットが2台あれば、（是非、2台でのご利用をおすすめします）それらを左右に組み合わせ、True Wireless Technologyを使ったステレオシステムとしてご利用いただけます。その方法は以下です：

まず、お使いのデバイス上のBluetooth®接続が切れていることを確認してください。そして以前にペアリングしたBRAVEN710スピーカーのペアリングを解除してください。

次に、両方のBRAVENスピーカーの電池チェックボタンを、ソナーサウンドが聞こえるまで5秒間押し続けてください。30秒以内に2回目のピープ音が鳴り、BRAVEN710スピーカー間のTrue Wireless接続が完了します。

これで2台のスピーカーが接続された状態となります。お使いのデバイスとの接続はセクション1の手順に従って、BRAVEN710ユニットのいずれか片方と（両方ではありません）ペアリングしてください。

True Wirelessで接続中のBRAVEN710スピーカーのどちらか一方の電源を切ると、両方のスピーカーの電源が同時にオフになります。もう一度True Wireless接続状態にするには、両方のBRAVEN710スピーカーそれぞれの電源ボタンを5秒以内の間隔で押してください。約15秒後にピープ音が2回鳴り、BRAVEN710スピーカーが自動的にTrue Wirelessで再接続されるとともに、お使いのデバイスとも再接続されます。

注意：True Wirelessは、お客様の電話/タブレットとのBluetooth接続1つのみをサポートする機能です。複数のデバイス（ペアリングされたBRAVEN710スピーカー以外）が同時にBluetooth接続されていると、BRAVEN710のスピーカー音に歪が発生します。スピーカー音に歪が発生する場合は、Braven710以外の接続範囲内にあるその他のBluetoothデバイスの電源を切ってください。Braven710スピーカーとのBluetooth接続も電源切断後に再接続することにより、True Wireless状態に回復することができます。

トラブル解決、その他使用方法に関する情報は[www. BRAVEN. com/ TrueWireless](http://www.BRAVEN.com/TrueWireless) にアクセスしてください。

3 BLUETOOTH®受信器として使う

BRAVEN710は、Bluetooth®接続機能を備えていないオーディオ、スピーカーシステムのためのBluetooth受信器としてもご使用いただけます。

3.5mm/auxケーブルの一方の端を、オーディオ、スピーカーシステムの「AUDIO IN」ポートに接続してください。そして、ケーブルのもう一方の端をBRAVEN710スピーカーの3.5mmの「OUT」ポートに差し込んでください。次に、BRAVEN710スピーカーをお使いの携帯またはタブレットとBluetoothで接続してください。

その際、音声はBRAVEN710とオーディオ、スピーカーシステムで再生されません。BRAVEN710からの音声をミュートしたい場合は、BRAVEN710の音量アップボタン (volume up (+)) と音量ダウンボタン (volume down (-)) を、音声再生中にBRAVEN710からの音声がミュートされるまで同時に長押ししてください。

4 防水性能

BRAVEN710は、IPX5の防水規格 (防噴流形) です。雨、水しぶきなどの防滴性はありますが、水中に沈められることは意図していません。

重要 - BRAVEN710スピーカーを、湿潤環境で使用する場合には、すべてのケーブル接続をはずし、ウォーターキャップをしっかりと閉めてください。ウォーターキャップが適切に閉められていないとBRAVEN710には防水性はありません。

5 スピーカーフォンとしての使用

BRAVENをノイズキャンセリング スピーカーフォンとしてご利用いただくためには、着信呼び出し時に、BRAVENのanswer-end (応答) ボタンを押してください。通話終了後、answer-end (応答) ボタンをもう一度押して、通話を終了してください。

6 BRAVENを充電

BRAVENを初めて使用される前に、充電完了を示す5つの電池容量ライトが完全に点灯するまで（点滅ではない）、充電してください（通常2～3時間）。

電力が不足してきたら、付属のUSB - マイクロUSBのケーブルを電源アダプター（付属していません）に差し込むか、電源の入ったコンピューターのUSBポートに差し込んでください。ケーブルの端のマイクロUSBの接続端末をBRAVENの充電ポートに差し込むと、充電が開始されます。

7 外部デバイスの充電

BRAVENは、ほとんどの携帯電話、MP3プレーヤーなどの0.3アンペアから1アンペアのUSBデバイスのための、携帯用電力バンクとしてご利用いただけます。（タブレットおよびその他の2アンペアのデバイスは、BRAVEN 710スピーカーでは充電できません）以下が、外部デバイスを充電する方法です：

BRAVENがオンになっていることを確認してください。携帯電話、MP3プレーヤー、またはその他のモバイルデバイスのUSB電源ケーブルを、BRAVENスピーカーのUSBポートに差し込んでください。

ケーブルのもう一方の端をあなたのモバイルデバイスに差し込むと充電が開始されます。



1. 전원 켜기 및 BLUETOOTH 페어링

시작하려면 전원 단추를 2~3초 동안 누릅니다. 전원 단추에서 손을 떼면 BRAVEN의 전원이 켜지면서 웁웁거리는 소리가 납니다. 참고로, 웁웁거리는 소리가 사라진 후에 전원 단추를 다시 2~3초 동안 누르면 BRAVEN의 전원을 끌 수 있습니다.

BRAVEN을 휴대폰, 태블릿 또는 기타 Bluetooth를 사용하는 매개체(이하 "장치")와 페어링하려면 우선 장치에서 Bluetooth를 활성화합니다. Bluetooth 설정을 활성화하는 데 대한 자세한 내용은 해당 장치의 지침 설명서를 참조하십시오.

그런 다음 BRAVEN 페어링 호출 소리가 들릴 때까지 BRAVEN에서 재생 단추를 길게 누릅니다.

다음으로 장치의 Bluetooth 설정으로 이동하여 목록에서 "BRAVEN 710"을 선택합니다(암호를 묻는 메시지가 나타나면 "0000"을 입력). BRAVEN은 가장 최근에 페어링한 장치 8개를 기억합니다.

NFC와 페어링

휴대폰 또는 태블릿 장치에서 NFC를 사용할 수 있으면 BRAVEN 710 스피커의 "NFC 텍"을 통해 쉽게 페어링할 수 있습니다. 우선 장치에서 NFC가 켜져 있는지 확인합니다. 그런 다음 NFC 사용 장치를 BRAVEN 710 스피커의 하단에 있는 NFC 로고 바로 위에 가져갑니다. BRAVEN 710 스피커에 페어링할 것인지 묻는 메시지가 장치에 나타날 때까지 이 위치에 장치를 그대로 둡니다. 장치의 내부 NFC 송신기를 BRAVEN 710 스피커의 내부 NFC 수신기에 맞추려면 NFC 텍에서 장치의 위치를 조정해야 하면 됩니다.

참고: Bluetooth와 연결되지 않은 상태에서 BRAVEN의 전원이 켜져 있는 경우에는 배터리 절약 차원에서 30분 후에 전원이 자동으로 차단됩니다. BRAVEN을 다시 시작하려면 전원 단추를 2~3초 동안 길게 눌러야 합니다.

2 장치 2개를 함께 페어링 - 무선 스테레오 페어링

더 강력한 사운드를 원하십니까? 만약 2개의 BRAVEN 710스피커를 가지고 있다면, "True Wireless" 기술을 활용하여 왼쪽과 오른쪽 스테레오에 함께 페어링할 수 있습니다. 페어링하는 방법은 다음과 같습니다.

우선, 장치에 연결되어 있는 모든 Bluetooth 연결을 끊고 이전에 페어링했던 BRAVEN 710 스피커를 장치에서 모두 분리합니다.

그런 다음 양쪽 스피커에서 음파 탐지 사운드가 들릴 때까지 5초 동안 양쪽 BRAVEN 스피커에서 배터리 확인 단추를 길게 누릅니다. 30초 이내에 두 번째 경고음이 들리면 두 개의 BRAVEN 710 스피커가 True Wireless로 연결된 것입니다.

이제 서로 연결된 스피커를 장치에 연결해야 합니다. 섹션 1의 단계에 따라 사용자 장치와 BRAVEN 710 장치 한 개만 페어링합니다.

True Wireless로 연결되어 있는 동안 BRAVEN 710 스피커 중 하나의 전원을 끄면 두 개의 스피커 전원이 모두 꺼집니다. True Wireless로 다시 음악을 즐기려면 양 BRAVEN 710 스피커의 전원 단추를 각각 5초 내로 누릅니다. 15초 정도 기다립니다. BRAVEN 710 스피커가 자동으로 서로 다시 연결되며 이전에 연결했던 장치에도 다시 연결됩니다. 두 번의 경고음이 울리면서 True Wireless가 다시 시작되었음을 알립니다.

참고: True Wireless 기술은 사용자 장치에 한 번에 하나의 활성 Bluetooth 연결만 지원합니다. 페어링된 BRAVEN 710 스피커를 제외한 다른 Bluetooth 장치를 사용자 장치에 또 연결하면 BRAVEN 710 오디오의 소리가 왜곡됩니다. 소리가 왜곡되면 Braven 710을 제외한 휴대폰 및 태블릿 범위에 있는 모든 다른 Bluetooth 장치의 전원을 끄십시오. Bluetooth의 전원을 껐다가 다시 켜 휴대폰 및 태블릿에서 Bluetooth 연결을 새로 고칩니다. 그러면 True Wireless가 다시 시작됩니다.

문제 해결 및 사용 방법이 나온 비디오를 보려면 www.BRAVEN.com/TrueWireless를 참조하십시오.

3 BLUETOOTH 수신기로 사용

BRAVEN 710은 Bluetooth 연결에 필요한 기본 장치가 없는 다른 홈 또는 오디오 스피커 시스템을 위해 "Bluetooth 수신기" 역할을 하는 데 필요한 고유의 기능을 갖추고 있습니다.

3.5mm/aux 케이블의 한쪽 끝을 홈 또는 오디오 스피커 시스템의 "AUDIO IN" 포트에 연결한 다음 케이블의 다른 쪽 끝의 플러그를 BRAVEN 710 스피커의 3.5mm "OUT" 포트에 연결하면 됩니다. BRAVEN 710 스피커를 Bluetooth를 통해 휴대폰이나 태블릿에 페어링합니다.

오디오는 BRAVEN 710과 홈 또는 오디오 스피커 시스템 모두에서 재생됩니다. BRAVEN 710이 아닌 다른 스피커를 통해 오디오를 재생하려면 Braven 710 오디오가 중지될 때까지 오디오가 재생되는 동안 BRAVEN 710의 볼륨 높이기 (+) 단추와 볼륨 낮추기(-) 단추를 동시에 길게 누릅니다.

4 방수 기능

BRAVEN 710은 IPX5 수준의 방수 기능을 제공합니다. BRAVEN 710 스피커는 애초에 물 속에서 사용하도록 고안된 장치는 아니지만 빗속이나 뽀아 나오는 물에 대한 방수는 물론 생활 방수 기능을 갖추고 있습니다.

중요 - BRAVEN 710 스피커를 습한 환경에서 사용하도록 준비하려면 모든 케이블 연결을 분리하고 끝단에 있는 방수 뚜껑을 꼭 닫으십시오. 방수 뚜껑을 제대로 닫지 않으면 BRAVEN 710의 방수 기능이 효과가 없습니다.

스피커폰으로 사용

5 BRAVEN을 노이즈 캔슬링 스피커폰으로 사용하려면 걸려오는 전화를 받을 때 BRAVEN에서 응답 종료 단추를 누르기만 하면 됩니다. 대화를 마친 후 통화를 종료하려면 응답 종료 단추를 다시 누르면 됩니다.

6 BRAVEN 충전

BRAVEN을 처음 사용할 때는 사용 전에 5개의 배터리 용량 표시등이 깜빡이지 않고 계속 켜 있는 상태로 충전이 완료되었음을 표시할 때까지 충전합니다(보통 2~3시간 소요).

전력이 부족한 경우에는 함께 제공된 USB-to-Micro-USB 케이블의 플러그를 벽면형 어댑터(함께 제공되지 않음) 또는 컴퓨터의 전원 USB 포트에 연결만 하면 됩니다. 케이블의 Micro-USB 커넥터 끝의 플러그를 BRAVEN 충전 포트에 연결합니다. 바로 음악을 마음껏 즐길 수 있습니다.

7 주변 장치 충전

BRAVEN이 있는 한 음악은 계속됩니다. BRAVEN은 0.3A~1A의 전력을 사용하는 USB 장치를 충전할 수 있는 휴대용 배터리로서의 역할도 톡톡히 해냅니다 (대부분의 휴대폰, mp3 플레이어에 해당하며, 태블릿 및 기타 2A 장치는 BRAVEN 710 스피커를 사용하여 충전할 수 없음). 다음과 같은 방법으로 주변 장치를 충전할 수 있습니다.

BRAVEN의 전원이 켜져 있는지 확인합니다. 휴대폰, mp3 플레이어 또는 기타 휴대용 장치와 함께 제공되는 USB 전원 케이블의 플러그를 BRAVEN 스피커의 USB 포트에 연결합니다.

케이블의 다른 쪽 끝의 플러그를 휴대용 장치에 연결하면 충전이 시작됩니다.



WWW.BRAVEN.COM/TUTORIALS

BRAVEN

THE WORLD'S MOST TALENTED SPEAKERS™



WWW.BRAVEN.COM/SUPPORT

V7.4