

NEED MORE HELP?

For the latest support info and online User Manuals visit jabra.com/motionuc
TOLL FREE Customer Contact Details:

Phone:

Canada

1- 866-697-8757

Mexico

USA

1- 866-697-8757

E-mail:

jabrasupport.us@jabra.com

jabrasupport.cala@jabra.com

jabrasupport.us@jabra.com

Jabra MOTION UC
Jabra MOTION UC+

Jabra®
YOU'RE ON

GET STARTED IN UNDER

5
MINUTES

jabra.com/motionuc

A BRAND BY

GN Netcom

© 2013 GN Netcom A/S (North America: GN Netcom US, Inc.) All rights reserved. Jabra® is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective owners. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Netcom A/S is under license. (Design and specifications subject to change without notice).

Made in China

MODEL: BTE6



www.jabra.com

ENGLISH.....	2
FRANÇAIS	8
ESPAÑOL.....	14
PORTUGUÊS	20

1 HOW TO CONNECT


CONNECTING WITH THE JABRA LINK 360

Plug the Jabra Link 360 into any available USB port on your PC, and open the flip boom-arm on the headset to connect.



CONNECTING WITH A BLUETOOTH DEVICE

1. While pressing the **Call** button, open the flip boom-arm. Release the **Call** button when the Bluetooth light flashes blue.
2. Wear on the ear and follow the voice-guided connection instructions.

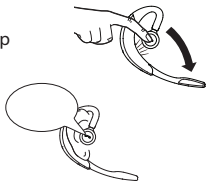

CONNECTING WITH AN NFC DEVICE

To pair using an NFC-enabled device, refer to the online user manual.

2 HOW TO WEAR

ENGLISH

HEIGHT ADJUSTMENT


Get the perfect fit for your ear by adjusting the height of the speaker up or down.




LEFT OR RIGHT EAR WEARING STYLE

The headset can be worn on the left or right ear. To switch ear:

1. Pull the speaker all the way down.
2. Rotate the speaker 180°.
3. Twist the eargel around to fit.

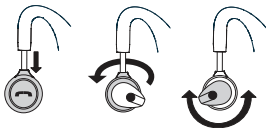

3 HOW TO USE

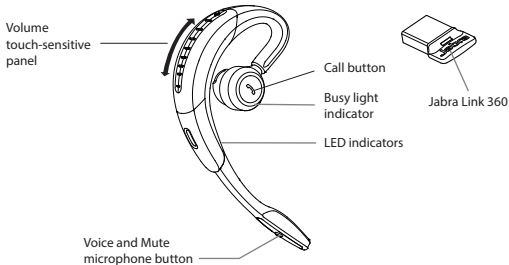

Did you know?


You can download the User Manual at jabra.com/motionuc to learn more about additional features such as Advanced Multiuse, NFC and motion sensor interactivity. The Jabra Connect app is now available for your android or iOS device.

	On/off	Open or close the flip boom-arm
	Answer call	Open the flip boom-arm, or tap the Call button if the boom-arm is open
	End call	Close the boom-arm, or tap the Call button
	Reject call	Double-tap the Call button when there is an incoming call
	Redial last number	Double-tap the Call button when not on a call
	Adjust speaker volume	Slide a finger up/down the Volume touch-sensitive panel
	Voice commands	Tap the Voice and Mute microphone button when not on a call, until you hear 'Say a command'. Say 'What can I say?' for a list of voice commands
	Mute microphone	Tap the Voice and Mute microphone button during a call

4 MOTION SENSOR CONTROLS

CALL ASSIST

Pick up the headset from the desk to your ear to automatically answer an incoming call.

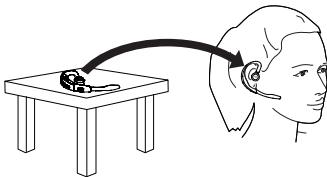

HIBERNATION MODE

To extend battery life, the headset will enter hibernation mode when it has not been moved for 60 minutes (when Bluetooth connected) or 5 minutes (when not Bluetooth connected).



Note: Motion sensor controls are default-enabled, and can be disabled in Jabra PC Suite and/or the Jabra Connect app.


5 TRAVEL & CHARGE KIT

The Travel & Charge Kit stores and charges the headset.

CHARGING

Dock the headset and plug the dock into a power supply using the micro-USB cable or the wall charger.

Note: It takes 2 hours to fully charge the headset.

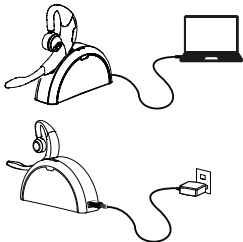

1 COMMENT SE CONNECTER


SE CONNECTER AVEC LE LINK 360 DE JABRA

Branchez le Jabra Link 360 dans un port USB disponible sur votre PC, et ouvrez la perche-micro à rabat sur le casque pour que la connexion s'établisse.



SE CONNECTER À UN PÉRIPHÉRIQUE BLUETOOTH

1. Tout en appuyant sur le bouton **Appel**, ouvrez la perche-micro à rabat. Relâchez le bouton **Appel** lorsque le voyant bleu Bluetooth clignote.
2. Portez-le sur l'oreille et suivez les instructions vocales de connexion.

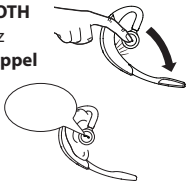

SE CONNECTER À UN PÉRIPHÉRIQUE NFC

Pour apparier à un périphérique NFC, voir le manuel de l'utilisateur en ligne.

2 COMMENT LE PORTER

FRANÇAIS

AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR


Obtenez un confort parfait en ajustant la hauteur du haut-parleur vers le haut ou vers le bas.




PORT À GAUCHE OU À DROITE

Le casque se porte sur l'oreille gauche ou droite. Pour changer d'oreille :

1. Tirez le haut-parleur vers le bas jusqu'au bout.
2. Tournez le haut-parleur de 180 degrés.
3. Tournez le coussinet eargel en position.

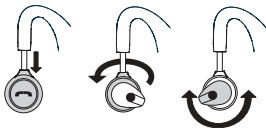

3 COMMENT L'UTILISER

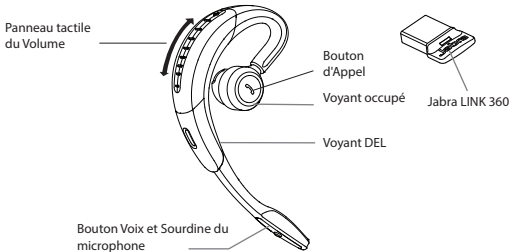

Saviez-vous?


Vous pouvez télécharger le Manuel de l'utilisateur depuis jabra.com/motionuc pour en apprendre davantage au sujet des fonctionnalités supplémentaires telles que Advanced MultiUse, les périphériques NFC et l'interactivité du capteur de mouvement. L'application Connect de Jabra est maintenant disponible pour votre périphérique Android ou iOS.

	Marche/arrêt	Ouvrir ou fermer la perche-micro à rabat
	Répondre à un appel	Ouvrez la perche-micro à rabat ou appuyez sur le bouton Appel , si la perche-micro à rabat est ouverte
	Terminer un appel	Fermez la perche-micro à rabat ou appuyez sur le bouton Appel
	Refuser un appel	Appuyez brièvement deux fois sur le bouton Appel lorsque vous recevez un appel
	Recomposer le dernier numéro	Appuyez brièvement deux fois sur le bouton Appel lorsque vous n'êtes pas sur un appel
	Régler le volume du haut-parleur	Faites glisser un doigt vers le haut/bas sur le panneau tactile du Volume
	Commandes vocales	Appuyez sur la touche Voix et Sourdine du microphone lorsque vous n'êtes pas sur un appel, jusqu'à ce que vous entendiez l'annonce « Say a command ». Dites « What can I say? » pour obtenir la liste de toutes les commandes vocales.
	Mettre le microphone en sourdine	Appuyez sur le bouton Voix et Sourdine du microphone durant un appel

4 CONTRÔLES DU CAPTEUR DE MOUVEMENT

AIDE AUX APPELS

Prenez le casque sur le bureau et portez-le à votre oreille pour répondre automatiquement à un appel entrant.

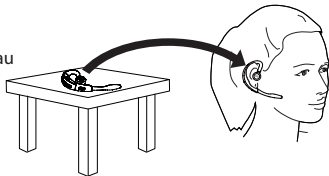

MODE HIBERNATION

Pour prolonger la durée de la pile, le casque entrera en mode hibernation lorsqu'il n'a pas bougé pendant 60 minutes (lorsque connecté par Bluetooth) ou 5 minutes (lorsque non connecté par Bluetooth).



Remarque : Les contrôles de capteur de mouvement sont activés par défaut et peuvent être désactivés dans la Suite PC de Jabra ou l'application Connect de Jabra.


5 ENSEMBLE DE VOYAGE ET DE CHARGE

L'ensemble de voyage et de charge range et charge le casque.

CHARGEMENT

Placez le casque sur le socle et branchez le socle à une prise d'alimentation électrique à l'aide du câble micro-USB ou du chargeur mural.

Remarque : Une charge complète s'effectue en 2 heures.

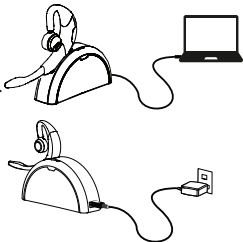

1 CÓMO CONECTARLO


CONEXIÓN CON JABRA LINK 360

Conecte su Jabra Link 360 en cualquier puerto USB disponible en su PC, y abra el brazo en el auricular para conectarlo.



CONEXIÓN CON UN DISPOSITIVO BLUETOOTH

1. Al mismo tiempo que presiona el botón **Llamada**, abra el brazo . Suelte el botón **Llamada** cuando la luz Bluetooth parpadee en color azul.
2. Úselo en el oído y siga las instrucciones por voz para conectarlo.

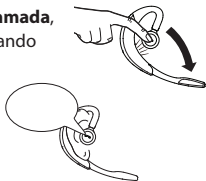

CONEXIÓN CON UN DISPOSITIVO NFC

Para la sincronización con un dispositivo compatible con NFC, refiérase al manual del usuario en línea.

2 CÓMO USARLO

ESPAÑOL

AJUSTE DE ALTURA

Obtenga el ajuste perfecto para su oído ajustando la altura del altavoz hacia arriba o hacia abajo.




ESTILO DE USO EN EL OÍDO IZQUIERDO O DERECHO


El auricular puede usarse en el oído izquierdo o derecho.

Para cambiar de oído:

1. Hale el altavoz completamente hacia abajo.
2. Gire el altavoz 180 grados.
3. Haga girar el eargel para ajustarlo.

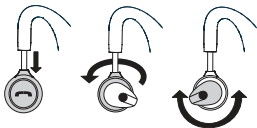

3 CÓMO USARLO

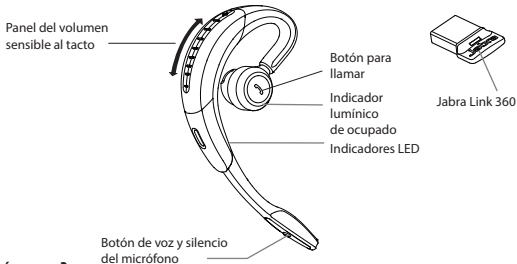

¿Sabía que...?


Puede descargar el Manual de usuario en jabra.com/motionuc para aprender más acerca de características adicionales como por ejemplo Advanced Multiuse, NFC e interactividad del sensor de movimiento. La app Jabra Concept ya está disponible para su dispositivo android o iOS.

	Encendido/Apagado	Abrir o cerrar el brazo
	Responder una llamada	Abra el brazo, o pulse el botón Llamada si el brazo está abierto
	Finalizar una llamada	Cierre el brazo, o pulse el botón Llamada
	Rechazar llamadas	Pulse dos veces el botón Llamada cuando hay una llamada entrante
	Volver a marcar el último número	Pulse dos veces el botón Llamada cuando no esté en una llamada entrante
	Ajuste del volumen del altavoz	Deslice el dedo arriba/abajo en el panel del Volumen sensible al tacto
	Ordenes de voz	Pulse el botón Voz y silencio del micrófono cuando no esté en una llamada, hasta que escuche "Say a command". Diga "¿What can I say?" para obtener una lista de órdenes de voz.
	Silenciar el micrófono	Pulse el botón Voz y silencio del micrófono durante una llamada

4 CONTROLES DEL SENSOR DE MOVIMIENTO

AYUDA DE LLAMADAS

Lleve el auricular de su escritorio a su oído para responder una llamada entrante.

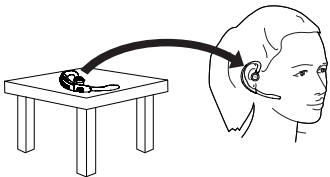

MODO DE HIBERNADO

Para prolongar la vida de la batería, el auricular entrará en modo de hibernación cuando no se haya movido durante 60 minutos (cuando esté conectado vía Bluetooth) o 5, minutos (cuando esté conectado de forma distinta a Bluetooth).



Nota: Los controles del sensor de movimiento están activados de fábrica, y se pueden desactivar en Jabra PC Suite y/o en la app Jabra Connect.


5 KIT DE VIAJE Y CARGA

El kit de viaje y carga guarda y carga el auricular.

PARA CARGAR

Conecte el auricular y conecte la base en una fuente de alimentación con el cable micro-USB o el cargador de pared.

Nota: Se requiere 2 horas para cargar el auricular totalmente.

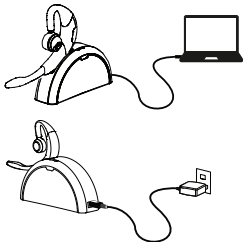

1 COMO CONECTAR


CONEXÃO COM O JABRA LINK 360

Conecte o Jabra Link 360 em qualquer porta USB disponível no seu PC e abra o interruptor articulado no fone de ouvido para conectar.



CONEXÃO COM UM DISPOSITIVO BLUETOOTH

1. Enquanto pressiona o botão **Call**, abra o interruptor articulado. Libere o botão **Call** quando a luz Bluetooth piscar azul.
2. Use na orelha e siga as orientações de voz para conexão.

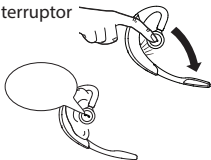

CONEXÃO COM UM DISPOSITIVO NFC

Para fazer pareamento usando um dispositivo equipado com NFC (Comunicação de Campo Próximo), consulte o manual do usuário online.

2 COMO USAR

PORTUGUÊS

AJUSTE DA ALTURA


Ajuste-o perfeitamente à sua orelha regulando a altura do fone para cima ou para baixo.




ESTILO DE USO NA ORELHA ESQUERDA OU DIREITA

O fone de ouvido pode ser usado na orelha esquerda ou direita. Para trocar de orelha:

1. Puxe o fone todo para baixo.
2. Gire o fone 180°.
3. Vire o silicone para ajustar ao redor.

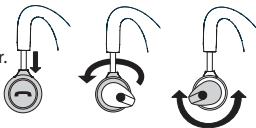

3 COMO USAR

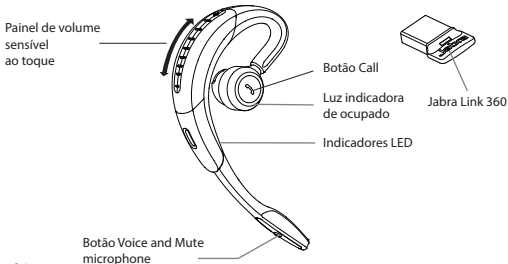

Você sabia?

Você pode baixar o Manual do Usuário em jabra.com/motionuc para saber mais sobre recursos adicionais tais como Advanced Multiuse, NFC e interatividade com sensor de movimento. O aplicativo Jabra Connect agora está disponível para o seu dispositivo com android ou iOS.


	Liga/desliga	Abra ou feche o interruptor articulado
	Atender uma chamada	Abra o interruptor articulado, ou toque no botão se o interruptor articulado estiver aberto
	Encerrar uma chamada	Feche o interruptor articulado, ou toque no botão Call
	Recusar uma chamada	Toque duplo no botão Call quando estiver recebendo uma chamada
	Rediscar o último número	Toque duplo no botão Call quando não estiver em uma chamada
	Ajustar volume do fone	Deslize um dedo para cima e para baixo no painel sensível ao toque de Volume
	Comandos de voz	Toque no botão Voice and Mute microphone quando não estiver em uma chamada, até ouvir 'Say a command'. Fale 'What can I say?' para ouvir uma lista de comandos de voz.
	Microfone mudo	Toque no botão Voice and Mute microphone durante uma chamada

4

CONTROLES DO SENSOR DE MOVIMENTO

ASSISTÊNCIA EM CHAMADA

Pegue o fone de ouvido em cima da mesa e coloque no ouvido para atender automaticamente uma chamada.

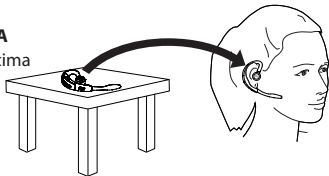

MODO DE HIBERNAÇÃO

Para aumentar a vida da bateria, o fone de ouvido entrará em modo de hibernação quando não for movimentado por 60 minutos (quando conectado via Bluetooth) ou 5 minutos (quando não estiver conectado via Bluetooth).



Nota: Os controles de sensor de movimento são padrão e podem ser desabilitados no Jabra PC Suite e/ou no aplicativo Jabra Connect.

5 KIT DE VIAGEM E CARREGADOR

O Kit de Viagem e Carregador armazena e carrega o fone de ouvido.

CARREGANDO

Acople o fone de ouvido na base e conecte-a a uma fonte de energia usando o cabo micro-USB ou o carregador de parede.

Nota: Leva aproximadamente 2 horas para carregar completamente o fone de ouvido.

