



motorola
H270

Quick Start Guide

BEFORE YOU BEGIN

Before using this product, read the Important Safety and Legal Information pamphlet and follow its instructions.

Take a moment to familiarize yourself with your new H270 Headset.



GET STARTED! >

1

CHARGE

Your Headset's Battery



- 1 Verify slide switch is in the off position (toward the charging port).
- 2 Plug the Motorola charger into the end of the headset.

The indicator light turns red or purple when the battery is charging. It may take up to 1 minute for the indicator light to turn on. When the headset's battery is fully charged (about 2 hours), the indicator light turns blue.

- 3 Disconnect the charger.

Note: Headset is not functional while charging.

Note: This product uses a lithium ion, rechargeable, non-replaceable battery. Under normal use, the expected life of the rechargeable battery is approximately 400 charges.

2

START BLUETOOTH® FEATURE Your Phone

Your phone's Bluetooth feature is off by default. To use your headset, you must turn on the Bluetooth feature in your phone.

For most Motorola phones (at the main menu):

- 1 Press  (Menu) > **Settings** > **Connection** > **Bluetooth Link** > **Setup**.
- 2 Scroll to **Power**.
- 3 Select **Change**.
- 4 Scroll to **On**.
- 5 Press **Select** to turn on the Bluetooth feature. The Bluetooth feature remains on until you turn the feature off.

Note: These steps are for most Motorola phones. For other phones, see your phone's user's guide.


3

PAIR Your Headset and Phone

Before you can use your headset, you must pair (link) it with your phone.

Step A - ENSURE HEADSET IS IN PAIRING MODE

Power on headset by sliding the Power switch towards the microphone to initiate easy pairing. After a few moments, the indicator light will be steadily lit in blue to indicate headset is in pairing mode.

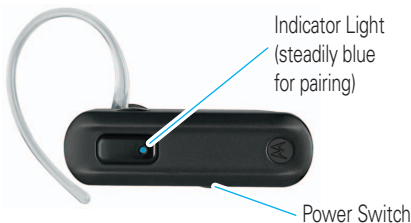

If the headset does not enter pairing mode, see **TROUBLESHOOTING** for help.

Phone

Step B - SET YOUR PHONE TO LOOK FOR YOUR HEADSET

For most Motorola phones:

- 1 On your Motorola phone, press  (Menu) > **Settings** > **Connection** > **Bluetooth Link** > **Handsfree** > **Look for Devices**.

The phone lists Bluetooth devices it finds.

- 2 Select **Motorola H270**.
- 3 Select **OK** or **Yes** to pair your headset with your phone.
- 4 Enter the passkey: **0000**
- 5 Select **OK**.

When your headset successfully pairs and connects with your phone, the indicator light changes from steadily lit to flashing blue and purple.

Note: These steps are for most Motorola phones. For other phones, see your phone's user's guide.

4

TEST AND USE

Your phone and headset are now paired and ready to make and receive calls.

To make a call:

- 1 Place the headset over your ear.
- 2 On the phone, dial the number you want to call and press **SEND** key on your phone.

If your phone and headset are successfully paired, you will hear ringing on the headset.

After you have successfully paired your phone and headset, you don't need to repeat these steps. For daily use, ensure that your headset is turned ON and that your phone's Bluetooth feature is ON.

YOU ARE DONE!

NOTES ON SETUP

Note: If desired, your headset can be restored to original factory settings. This action will erase all pairing information stored in your headset. Thus, you will need to pair your phone and headset again (see step 3).

Note: To restore your headset to original factory settings, press and hold both Volume and Call buttons at the same time and slide Power switch to ON.

TROUBLESHOOTING

My headset will not enter pairing mode.

Make sure that any devices previously paired with the headset are turned off. If the indicator light is not steadily lit in blue, turn off both the other device and headset, wait 10 seconds, then turn headset back on. Wait for the indicator light to become steadily lit in blue, indicating the headset is now in pairing mode.

My phone doesn't find my headset.

Make sure the indicator light on your headset is on (lit in blue) and steady when your phone is searching for devices (see step 3).

My headset worked before but now it's not working.

Make sure your phone is on and the Bluetooth feature is turned on in your phone (see step 2). If the Bluetooth feature was turned off or was turned on only temporarily, you may need to restart the Bluetooth feature (see step 2) and pair your phone and headset again (see step 3).

Support.

If you need more help, contact us at

1-877-MOTOBLU or visit us at

www.motorola.com/Bluetoothsupport

European Union Directives Conformance Statement



Hereby, Motorola declares that this product is in compliance with:

- The essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
- All other relevant EU Directives.



The above gives an example of a typical Product Approval Number.

You can view your product's Declaration of Conformity (DoC) to Directive 1999/5/EC (to R&TTE Directive) at www.motorola.com/rtte. To find your DoC, enter the product Approval Number from your product's label in the "Search" bar on the web site.

Motorola, Inc.
Consumer Advocacy Office
1307 East Algonquin Road
Schaumburg, IL 60196

www.motorola.com

1-877-MOTOBLU

1-888-390-6456 (TTY/TDD United States for
hearing impaired)

Guide Number: 68000194001-A



Bluetooth QD ID: B014546

MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent & Trademark Office. The use of wireless devices and their accessories may be prohibited or restricted in certain areas.

Always obey the laws and regulations on the use of these products. The Bluetooth trademarks are owned by their proprietor and used by Motorola, Inc. under license. All other product or service names are the property of their respective owners.



Features and Functions

IMPORTANT:

Be sure to first follow the steps on the top row of this guide to complete initial setup of your H270.

TURNING HEADSET ON AND OFF


To turn your headset on, slide the switch toward the microphone. The indicator light flashes blue three times, then flashes in blue and purple (if connected with a device) or is steadily blue (if ready to be paired).

To turn your headset off, slide the switch toward the charging plug. The indicator light flashes three times then turns off.



EARBUDS AND YOUR HEADSET

Your H270 headset is supplied with multiple earbuds. The earbud is fitted onto the end of your headset's earpiece speaker, and placed onto your ear when using your headset.

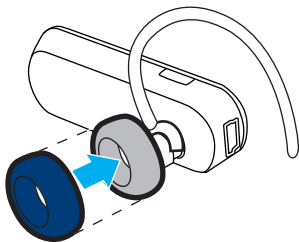

Your headset's performance is greatly dependent upon achieving a good fit on your ear. Therefore, we recommend trying all the supplied earbuds with your headset.

WEARING THE HEADSET

To wear your headset, flex the earhook and loop it over your ear as shown.




Be sure to position the ear cushion into your ear canal for optimal audio performance and comfort.

CHANGING FOR USE ON OTHER EAR


You can wear your H270 headset on your left or right ear. The headset comes ready for the right ear. To change the headset for the left ear:

- 1** Gently lift and pull the top of the earhook up and off speaker stem.

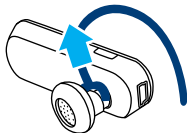

- 2** Flip the headset over.

- 3** Attach the earhook to the speaker stem.

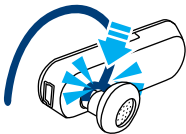

MAKING CALLS

Function	Action
Receive a call	Tap the Call button
Reject a call	Press and hold a Volume button until the ringer stops
End a call	Tap the Call button
Make a voice dial call	Tap the Call button and wait for voice prompt
Answer second incoming call	Use phone to answer (follow your phone's instructions)

Note: Your H270 supports both Handsfree and Headset Profiles. Accessing call functions depends upon which profile your phone supports. See your phone's user's guide for more information.

Note: Some features are phone/network dependent.

INDICATOR LIGHT

With the Charger Plugged In

Headset Indicator	Headset Status
Red	Charging (battery level less than 70% charge)
Purple	Charging (battery level more than 70% charge)
Blue	Charging complete

Note: Your battery is designed to last the life of the product. It should only be removed by a recycling facility. ANY ATTEMPT TO REMOVE OR REPLACE YOUR BATTERY WILL DAMAGE THE PRODUCT.

INDICATOR LIGHT

With No Charger Plugged In

Headset Indicator	Headset Status
Off	Power off
Three blue flashes	Powering on/off
Steady blue	Pairing/connect mode
Rapid blue/purple flashes	Connection successful
Quick blue flash	Incoming/outgoing call
Slow blue pulse	Connected (on a call)
Slow blue flash	Standby (not on a call)
Slow red flash	Idle (not connected to phone)
Steady red	Attempting to connect
Quick red flash	Low battery

Note: After 30 minutes on a call or of inactivity, the light stops flashing to conserve power, but the headset remains on.

AUDIO TONES

Audio Tone	Headset Status
Ascending tone	Powering on
Two descending tones	Powering off
Ring tone	Incoming call
Short tone when pressing Volume button	Volume level (high, medium, or low)
High/low tones repeated every 60 sec.	Low battery
No audio indications; deteriorating quality	Out of range
Two ascending tones	Connected to phone



motorola
H270

Guía de inicio rápido

ANTES DE COMENZAR

Antes de usar este producto, lea el folleto Información Legal y de Seguridad Importante y siga sus instrucciones.

Tome algunos minutos para familiarizarse con el nuevo Audífono H270.



INICIO >

1

CARGA

La batería de su audífono



- 1 Verifique que el interruptor de deslizamiento esté en la posición apagado (hacia el puerto de carga).
- 2 Conecte el cargador Motorola en el extremo del audífono.

La luz indicadora se enciende en rojo o en púrpura cuando la batería se está cargando. El encendido de la luz indicadora puede tardar hasta 1 minuto. Cuando la batería del audífono está completamente cargada (aproximadamente 2 horas), la luz indicadora cambia a azul.

- 3 Desconecte el cargador.

Nota: el audífono no funciona mientras se carga.

Nota: este producto utiliza una batería de iones de litio recargable que no se puede reemplazar. En circunstancias de uso normal, la vida útil esperable de la batería recargable es de aproximadamente 400 cargas.

2

INICIO DE LA FUNCIÓN BLUETOOTH®

Su teléfono

La configuración predeterminada de la función Bluetooth del teléfono es desactivado. Para usar el audífono, deberá activar la función Bluetooth en el teléfono.

En la mayoría de los teléfonos Motorola (en el menú principal):

- 1 Oprima  (Menú) > Programación > Conexión > Enlace Bluetooth > Configuración.
- 2 Desplácese a **Encendido**.
- 3 Seleccione **Cambiar**.
- 4 Desplácese a **Activado**.
- 5 Oprima **Seleccionar** para activar la función Bluetooth. La función Bluetooth permanece activada hasta que la desactiva.

Nota: estos pasos son comunes para la mayoría de los teléfonos Motorola. Para otros teléfonos, consulte la guía del usuario del teléfono.

3

ASOCIACIÓN

Audífono y teléfono

Antes de que pueda usar el audífono, debe asociarlo (enlazarlo) con el teléfono.

Paso A: ASEGÚRESE DE QUE EL AUDÍFONO ESTÉ EN MODO DE ASOCIACIÓN

Encienda el audífono deslizando el interruptor de alimentación hacia el micrófono para iniciar la asociación fácil. Después de un momento, la luz indicadora se mantendrá encendida en azul para indicar que el audífono está en modo de asociación.



Si el audífono no entra al modo de asociación, consulte **SOLUCIÓN DE PROBLEMAS** para obtener ayuda.

Paso B: PROGRAME EL TELÉFONO PARA QUE BUSQUE EL AUDÍFONO

En la mayoría de los teléfonos Motorola:

- 1 En el teléfono Motorola, oprima  (Menú) > Programación > Conexión > Enlace Bluetooth > Manos libres > Busc dispositivos.

El teléfono muestra los dispositivos Bluetooth encontrados.

- 2 Seleccione **Motorola H270**.
- 3 Seleccione **OK** o **Sí** para asociar el audífono con el teléfono.
- 4 Ingrese la contraseña: **0000**
- 5 Seleccione **OK**.

Cuando el audífono se asocia y conecta correctamente con el teléfono, la luz indicadora cambia de encendida en forma constante a azul y púrpura destellante.

Nota: estos pasos son comunes para la mayoría de los teléfonos Motorola. Para otros teléfonos, consulte la guía del usuario del teléfono.

4

PRUEBA Y USO

El teléfono y el audífono están ahora asociados y listos para realizar y recibir llamadas.

Para realizar una llamada:

- 1 Coloque el audífono en su oreja.
- 2 En el teléfono, marque el número al que desea llamar y oprima la tecla **ENVIAR**.

Si el teléfono y el audífono se asociaron correctamente, escuchará un timbre en el audífono.

Una vez que haya asociado correctamente el teléfono con el audífono, no es necesario repetir estos pasos. Para el uso diario, asegúrese de que tanto el audífono como la función Bluetooth del teléfono estén activados.

LISTO

NOTAS SOBRE LA CONFIGURACIÓN

Nota: si lo desea, el audífono se puede restablecer a la programación original de fábrica. Esta acción borrará toda la información de asociación almacenada en el audífono. Por lo tanto, deberá volver a asociar el teléfono y el audífono (consulte el paso 3).

Nota: para restablecer el audífono a la programación original de fábrica mantenga oprimidos ambos botones de volumen y el botón Llamar al mismo tiempo y deslice el interruptor de alimentación a la posición de encendido.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El audífono no entra al modo de asociación.

Asegúrese de que todos los dispositivos previamente asociados con el audífono estén desactivados. Si la luz indicadora no se mantiene encendida en azul, apague el otro dispositivo y el audífono, espere 10 segundos y vuelva a encender el audífono. Espere a que la luz indicadora se mantenga encendida en azul, lo que indica que el audífono está en modo de asociación.

El teléfono no encuentra el audífono.

Asegúrese de que la luz indicadora del audífono esté encendida (en azul) y sea constante cuando el teléfono esté buscando dispositivos (consulte el paso 3).

El audífono funcionó antes, pero ahora no funciona.

Asegúrese de que el teléfono esté encendido y que la función Bluetooth esté activada en el teléfono (consulte el paso 2). Si se ha desactivado la función Bluetooth o se activó sólo temporalmente, es posible que deba reiniciarla (consulte el paso 2) y volver a asociar el teléfono y el audífono (consulte el paso 3).

Soporte.

Si necesita ayuda adicional, llámenos al **1-877-MOTOBLU** o visítenos en www.motorola.com/Bluetoothsupport.

Declaración de Conformidad con las directivas de la Unión Europea



Mediante la presente, Motorola declara que este producto cumple con:

- Los requisitos esenciales y demás provisiones pertinentes de la Directiva 1999/5/EC.
- Todas las demás directivas pertinentes de la UE.



Lo anterior constituye un ejemplo de un Número de aprobación de producto común.

Puede ver la Declaración de Conformidad (DoC) del producto con la Directiva 1999/5/EC (Directiva R&TTE) en www.motorola.com/rtte. Para encontrar la DoC, ingrese el Número de aprobación que aparece en la etiqueta del producto en la barra "Buscar" del sitio Web.

Motorola, Inc.
Consumer Advocacy Office
1307 East Algonquin Road
Schaumburg, IL 60196

www.motorola.com

1-877-MOTOBLU

1-888-390-6456 (TTY/TDD Estados Unidos,
para personas con problemas de audición)

Número de guía: 68000194001-A



ID de Bluetooth QD: B014546

MOTOROLA y el logotipo de la M estilizada están registrados en la Oficina de patentes y marcas registradas de los Estados Unidos. Es posible que el uso de dispositivos inalámbricos y de sus accesorios esté prohibido en algunas áreas. Cumpla siempre con las leyes y regulaciones sobre el uso de estos productos. Las marcas comerciales Bluetooth pertenecen a su propietario y son utilizadas por Motorola, Inc. bajo licencia. Todos los demás nombres de productos o de servicios pertenecen a sus respectivos dueños.



Características y funciones

IMPORTANTE:

Primero, asegúrese de seguir los pasos de la parte superior de esta guía, para completar la configuración inicial del H270.

ENCENDIDO Y APAGADO DEL AUDÍFONO


Para activar el audífono, deslice el interruptor hacia el micrófono. Ésta destella en azul tres veces, luego destella en azul y en púrpura (si se conecta con un dispositivo) o permanece encendida en azul (si está listo para la asociación).

Para desactivar el audífono, deslice el interruptor hacia el enchufe de carga. La luz indicadora destella tres veces y luego se apaga.



AURICULARES Y SU AUDÍFONO

Su audífono H270 incluye varios auriculares. El auricular se ajusta en el extremo del altavoz del receptor de su audífono y se coloca en la oreja cuando usa el audífono.

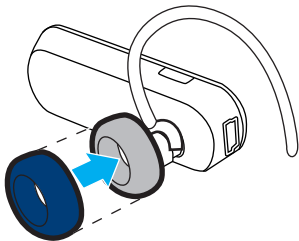

El funcionamiento de su audífono depende en gran parte de que logre un buen ajuste en la oreja. Por lo tanto, le recomendamos probar todos los auriculares que se incluyen con los audífonos.

USO DEL AUDÍFONO

Para usar el audífono, doble el gancho para la oreja y páselo sobre la oreja como se indica.




Asegúrese de colocar la almohadilla para auriculares en el canal de la oreja para que el audio sea el óptimo, y su uso, cómodo.

CAMBIO PARA USO EN LA OTRA OREJA


Puede usar el audífono H270 en la oreja izquierda o derecha. Este audífono está listo para usarse en la oreja derecha. Si desea usarlo en la oreja izquierda:

- 1** Levante y tire suavemente la parte superior del gancho para la oreja, sacándolo de la varilla del altavoz.

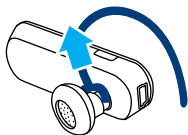

- 2** Dé vuelta el audífono.

- 3** Fije el gancho para la oreja a la varilla del altavoz.

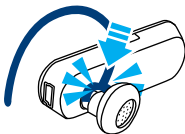

CÓMO REALIZAR LLAMADAS

Función	Acción
Recibir una llamada	Oprima el botón de llamada
Rechazar una llamada	Mantenga oprimido el botón de volumen hasta que el timbre deje de sonar.
Finalizar una llamada	Oprima el botón de llamada
Realizar una llamada de marcado por voz	Pulse el botón de llamada y espere la instrucción de voz
Conteste una segunda llamada entrante	Uso del teléfono para contestar (siga las instrucciones de su teléfono)

Nota: el H270 es compatible con los perfiles Manos libres y Audífono. El acceso a las funciones de llamada depende del perfil compatible con el teléfono. Consulte la guía del usuario del teléfono para obtener más información.

Nota: algunas funciones dependen del teléfono o de la red.

LUZ INDICADORA

Con el cargador conectado

Indicador del audífono	Estado del audífono
Rojo	Carga (nivel de batería inferior al 70%)
Púrpura	Carga (nivel de batería superior al 70%)
Azul	Carga completa

Nota: la batería está diseñada para durar lo que dura el producto. Sólo se debe eliminar en una instalación de reciclaje. CUALQUIER INTENTO DE RETIRAR O REEMPLAZAR LA BATERÍA DAÑARÁ EL PRODUCTO.

LUZ INDICADORA

Sin el cargador conectado

Indicador del audífono	Estado del audífono
Desactivar	Unidad apagada
Tres destellos azules	Durante encendido o apagado
Azul fijo	Modo de asociación/conexión
Destellos rápidos en azul o púrpura	Conexión exitosa
Azul destello rápido	Llamada entrante o saliente
Azul pulso lento	Conectado (llamada en curso)
Azul destello lento	En reposo (no durante una llamada)
Roja destello lento	En reposo (no está conectado a un teléfono)
Roja fija	Intentando reconectar
Destello en rojo rápido	Batería baja

Nota: después de 30 minutos en una llamada o de inactividad, la luz deja de destellar para ahorrar energía, pero el audífono permanece encendido.

TONOS DE AUDIO

Tono de audio	Estado del audífono
Tono ascendente	Durante encendido
Dos tonos descendentes	Durante apagado
Tono de timbre	Llamada entrante
Tono corto cuando oprime el botón de volumen	Nivel de volumen (alto, medio o bajo)
Tonos altos y bajos que se repiten cada 60 seg.	Batería baja
Sin indicaciones de audio; deterioro de la calidad	Fuera de alcance
Dos tonos ascendentes	Conexión al teléfono