

Blackwire® C710™/C720™ Headset

Designed in Santa Cruz, California

Lynstart

Kurzanleitung

Guia de início rápido

Pikaopas

Guide de mise en route rapide

Guida rapida

クイックスタートガイド

빠른 시작 설명서

Beknopte handleiding

Hurtigstartveiledning


Manual de Utilização Rápida

Snabbstarthandbok

快速入门指南

快速入門指南

QUICK START GUIDE

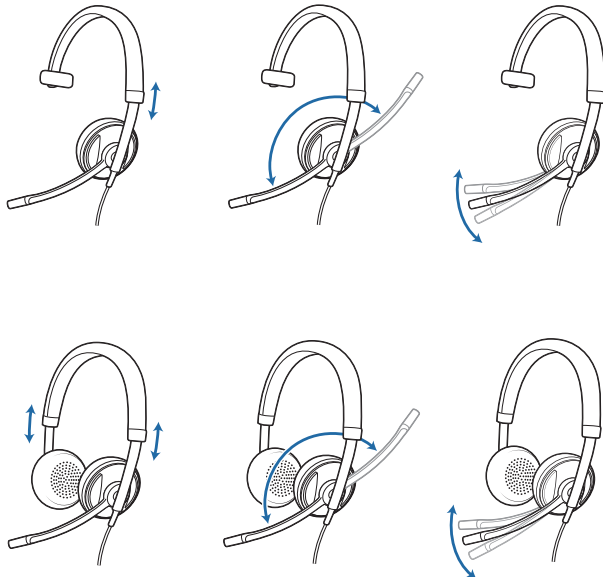

Taleknappen til mobil vil lyse konstant rødt, når headsettet oplader og vil være slukket, når det er fuldt opladet. For at kunne bruge mobiltelefonen uden pc'en skal du fjerne USB-kablet fra den integrerede betjening.

Foretag pc-opkald

- 1 Indlæs Plantronics Spokes™-software ved at besøge [plantronics.com/software](http://docs.plantronics.com/software) og klikke på "Download".
- 2 Slut USB-kablet til den integrerede betjening, hvis det er frakoblet.
- 3 Tryk på taleknappen til pc, mens du har headsettet på.

Foretag et testopkald fra pc'ens softphone.

Tryk på taleknappen til PC for at afslutte opkaldet.

Teknisk support
[plantronics.com/support](http://docs.plantronics.com/support)


Online-brugervejledning
<http://docs.plantronics.com/blackwire-700>

Tilpas dit headset, og indstil præferencer
[plantronics.com/myheadset](http://docs.plantronics.com/myheadset)

Teknisk tuki
[plantronics.com/support](http://docs.plantronics.com/support)

Verkkökäyttöopas
<http://docs.plantronics.com/blackwire-700>

Kuulokemikrofonin mukautaminen ja asetusten määrittäminen
[plantronics.com/myheadset](http://docs.plantronics.com/myheadset)

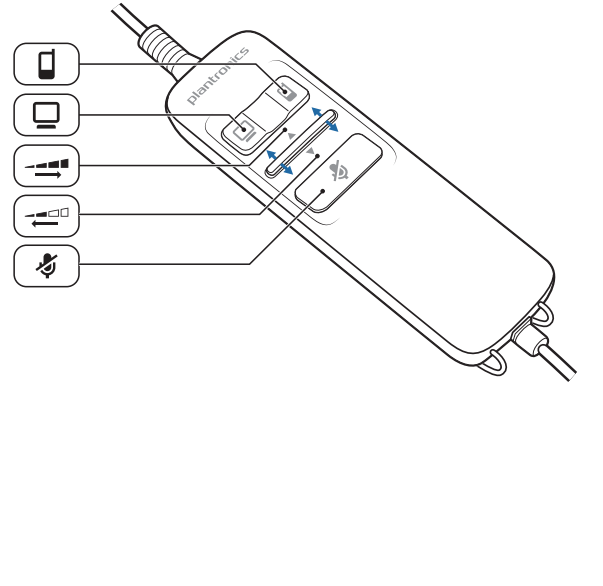

Mobile talk button will flash red and blue for initial pairing.

Connect Headset to Mobile Phone and Make Call

- 1 Place Bluetooth® mobile phone into search mode. Select Blackwire 7xx from list of found devices.
- 2 If prompted by mobile phone, type 0000 as passcode.

Mobile talk button will stop flashing when headset has active connection with mobile phone.

- 3 While wearing headset, make a test call.

Smart Sensor™ technology knows the headset is on your head. To learn more see user guide at <http://docs.plantronics.com/blackwire-700>

Do not use headphones / headsets at high volumes for an extended period of time. Doing so can cause hearing loss. Always listen at moderate levels. See [plantronics.com/healthandsafety](http://docs.plantronics.com/healthandsafety) for more information on headsets and hearing.

- 4 Press mobile talk button to end call.

Mobile talk button will be solid red when headset is charging and off when fully charged. To use mobile phone away from PC, disconnect USB cable from in-line controller.

Die Mobiltelefon-Gesprächstaste leuchtet beim ersten Paaren rot und blau.

Verbinden des Headsets mit Mobiltelefon und Tätigen eines Anrufs

- 1 Setzen Sie das Bluetooth®-Mobiltelefon in den Such-Modus. Wählen Sie Blackwire 7xx aus der Liste gefundener Geräte aus.
- 2 Wenn Sie von Ihrem Mobiltelefon dazu aufgefordert werden, geben Sie den Passkey 0000 ein.

Die Mobiltelefon-Gesprächstaste hört auf zu leuchten, wenn das Headset über eine aktive Verbindung mit dem Mobiltelefon verfügt.

- 3 Führen Sie einen Testanruf durch, wenn Sie das Headset tragen.

Die Smart Sensor™-Technologie erkennt, wenn Sie Ihr Headset aufgesetzt haben. Werfen Sie einen Blick in die Bedienungsanleitung auf at <http://docs.plantronics.com/blackwire-700>

Verwenden Sie Kopfhörer/Headsets nicht über längere Zeit mit hoher Lautstärke. Dies kann zu Gehörschäden führen. Stellen Sie den Ton immer auf gemäßigte Lautstärke ein. Weitere Informationen zum Thema Headsets und akustische Sicherheit finden Sie unter [plantronics.com/healthandsafety](http://docs.plantronics.com/healthandsafety).

- 4 Drücken Sie die Mobiltelefon-Gesprächstaste, um den Anruf zu beenden.

Le bouton de conversation du téléphone portable clignote en rouge et en bleu lors du couplage initial.

Connectez votre micro-casque/oreillette à votre téléphone portable pour passer un appel

- 1 Activez le mode Recherche du téléphone portable Bluetooth®. Sélectionnez Blackwire 7xx dans la liste des périphériques trouvés.
- 2 Lorsque vous y êtes invité, entrez le mot de passe « 0000 ».

Le bouton de conversation du téléphone portable cessera de clignoter lorsque le micro-casque/oreillette aura établi une connexion active avec le téléphone portable.


- 3 Tout en portant le micro-casque/oreillette, effectuez un appel test. La technologie Smart Sensor™ détecte que le micro-casque/oreillette se trouve sur votre tête. Pour en savoir plus, consultez le manuel d'utilisation sur : <http://docs.plantronics.com/blackwire-700>

N'utilisez jamais le micro-casque/oreillette à un niveau de volume élevé pendant une période prolongée afin d'éviter tout risque de pertes auditives. Ne dépassez pas un niveau d'écoute modéré. Consultez le site [plantronics.com/healthandsafety](http://docs.plantronics.com/healthandsafety) pour obtenir de plus amples renseignements sur les micro-casques/oreillettes et l'audition.

- 4 Appuyez sur le bouton de conversation du téléphone portable pour mettre fin à l'appel.

Le bouton de conversation du téléphone portable devient rouge pour indiquer que la batterie du micro-casque/oreillette se

Connect Headset to PC

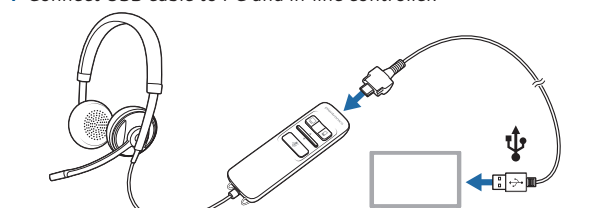

Mobile talk button will flash red and blue for initial pairing.

Connect Headset to Mobile Phone and Make Call

- 1 Place Bluetooth® mobile phone into search mode. Select Blackwire 7xx from list of found devices.
- 2 If prompted by mobile phone, type 0000 as passcode.

Mobile talk button will stop flashing when headset has active connection with mobile phone.

- 3 While wearing headset, make a test call.

Smart Sensor™ technology knows the headset is on your head. To learn more see user guide at <http://docs.plantronics.com/blackwire-700>

Do not use headphones / headsets at high volumes for an extended period of time. Doing so can cause hearing loss. Always listen at moderate levels. See [plantronics.com/healthandsafety](http://docs.plantronics.com/healthandsafety) for more information on headsets and hearing.

- 4 Press mobile talk button to end call.

Mobile talk button will be solid red when headset is charging and off when fully charged. To use mobile phone away from PC, disconnect USB cable from in-line controller.

Die Mobiltelefon-Gesprächstaste leuchtet rot auf, wenn das Headset lädt und geht aus, wenn es vollständig geladen ist. Um das Mobiltelefon außerhalb der Reichweite des PCs zu nutzen, trennen Sie das USB-Kabel vom InLine-Regler.

Tätigen eines Anrufs vom PC

- 1 Laden Sie die Plantronics Spokes™ Software herunter. Gehen Sie dazu auf [plantronics.com/software](http://docs.plantronics.com/software) und klicken Sie auf "Download".
- 2 Verbinden Sie das USB-Kabel erneut mit dem InLine-Regler, falls die Verbindung getrennt wurde.
- 3 Wenn Sie das Headset aufgesetzt haben, drücken Sie die PC-Gesprächstaste.

Die Mobiltelefon-Gesprächstaste leuchtet beim ersten Paaren rot und blau.

Verbinden des Headsets mit Mobiltelefon und Tätigen eines Anrufs

- 1 Setzen Sie das Bluetooth®-Mobiltelefon in den Such-Modus. Wählen Sie Blackwire 7xx aus der Liste gefundener Geräte aus.
- 2 Wenn Sie von Ihrem Mobiltelefon dazu aufgefordert werden, geben Sie den Passkey 0000 ein.

Die Mobiltelefon-Gesprächstaste hört auf zu leuchten, wenn das Headset über eine aktive Verbindung mit dem Mobiltelefon verfügt.

- 3 Führen Sie einen Testanruf durch, wenn Sie das Headset tragen.

Die Smart Sensor™-Technologie erkennt, wenn Sie Ihr Headset aufgesetzt haben. Werfen Sie einen Blick in die Bedienungsanleitung auf at <http://docs.plantronics.com/blackwire-700>

Verwenden Sie Kopfhörer/Headsets nicht über längere Zeit mit hoher Lautstärke. Dies kann zu Gehörschäden führen. Stellen Sie den Ton immer auf gemäßigte Lautstärke ein. Weitere Informationen zum Thema Headsets und akustische Sicherheit finden Sie unter [plantronics.com/healthandsafety](http://docs.plantronics.com/healthandsafety).

- 4 Drücken Sie die Mobiltelefon-Gesprächstaste, um den Anruf zu beenden.

recharge. Elle s'éteint lorsque la batterie est rechargée. Pour utiliser votre téléphone portable loin du PC, déconnectez le câble USB de la commande sur cordon.

Passez un appel depuis votre PC

- 1 Téléchargez le logiciel Plantronics Spokes™ à l'adresse [plantronics.com/software](http://docs.plantronics.com/software), puis cliquez sur « Télécharger ».
- 2 Reconnectez le câble USB à la commande sur cordon si vous l'avez précédemment déconnecté.
- 3 Tout en portant le micro-casque/oreillette, appuyez sur le bouton de conversation du PC.

Le bouton de conversation du téléphone portable clignote en rouge et en bleu lors du couplage initial.

Connectez votre micro-casque/oreillette à votre téléphone portable pour passer un appel

- 1 Activez le mode Recherche du téléphone portable Bluetooth®. Sélectionnez Blackwire 7xx dans la liste des périphériques trouvés.
- 2 Lorsque vous y êtes invité, entrez le mot de passe « 0000 ».

Le bouton de conversation du téléphone portable cessera de clignoter lorsque le micro-casque/oreillette aura établi une connexion active avec le téléphone portable.


- 3 Tout en portant le micro-casque/oreillette, effectuez un appel test. La technologie Smart Sensor™ détecte que le micro-casque/oreillette se trouve sur votre tête. Pour en savoir plus, consultez le manuel d'utilisation sur : <http://docs.plantronics.com/blackwire-700>

N'utilisez jamais le micro-casque/oreillette à un niveau de volume élevé pendant une période prolongée afin d'éviter tout risque de pertes auditives. Ne dépassez pas un niveau d'écoute modéré. Consultez le site [plantronics.com/healthandsafety](http://docs.plantronics.com/healthandsafety) pour obtenir de plus amples renseignements sur les micro-casques/oreillettes et l'audition.

- 4 Appuyez sur le bouton de conversation du téléphone portable pour mettre fin à l'appel.

Le bouton de conversation du téléphone portable devient rouge pour indiquer que la batterie du micro-casque/oreillette se

Make PC Call

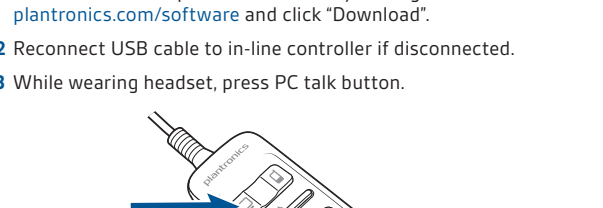

1 Load Plantronics Spokes™ software by visiting [plantronics.com/software](http://docs.plantronics.com/software) and click "Download".

2 Reconnect USB cable to in-line controller if disconnected.

3 While wearing headset, press PC talk button.

4 Dial test call from PC softphone.

5 Press PC talk button to end call.

El botón de conversación móvil parpadeará en rojo y azul para el emparejamiento inicial.

Conexión del auricular al ordenador

- 1 Conecte el cable USB al ordenador y al controlador en línea.

El botón de conversación móvil parpadeará en rojo y azul para el emparejamiento inicial.

Conexión del auricular al teléfono móvil y realización de una llamada

- 1 Ponga el teléfono móvil Bluetooth® en modo de búsqueda. Seleccione Blackwire 7xx de la lista de dispositivos encontrados.
- 2 Si el teléfono móvil lo solicita, introduzca 0000 como clave.

El botón de conversación móvil dejará de parpadear cuando la conexión del auricular y el teléfono móvil esté activa.

- 3 Póngase el auricular y realice una llamada de prueba.

La tecnología Smart Sensor™ detecta cuándo lleva puesto el auricular. Para obtener más información consulte la guía del usuario en <http://docs.plantronics.com/blackwire-700>

No utilices los auriculares a un volumen muy alto durante un largo periodo de tiempo, ya que podría provocar pérdida de audición. Utilízalos a niveles moderados. Visite [plantronics.com/healthandsafety](http://docs.plantronics.com/healthandsafety) para obtener más información sobre los auriculares y la audición.

- 4 Pulse el botón de conversación móvil para finalizar la llamada.

El botón de conversación móvil permanecerá en rojo cuando el auricular esté cargando y se apagará cuando lo haga por completo.

La tecnología Smart Sensor™ detecta cuándo lleva puesto el auricular. Para obtener más información consulte la guía del usuario en <http://docs.plantronics.com/blackwire-700>

No utilices los auriculares a un volumen muy alto durante un largo periodo de tiempo, ya que podría provocar pérdida de audición. Utilízalos a niveles moderados. Visite [plantronics.com/healthandsafety](http://docs.plantronics.com/healthandsafety) para obtener más información sobre los auriculares y la audición.

- 4 Pulse el botón de conversación móvil para finalizar la llamada.

El botón de conversación móvil permanecerá en rojo cuando el auricular esté cargando y se apagará cuando lo haga por completo.

Il pulsante di conversazione tramite cellulare lampeggia in rosso e blu per la prima associazione.

Connessione della cuffia al telefono cellulare ed esecuzione di una chiamata

- 1 Impostare il telefono cellulare Bluetooth® in modalità di ricerca. Selezionare Blackwire 7xx dall'elenco dei dispositivi rilevati.
- 2 Se richiesto dal telefono cellulare, immettere 0000 come passcode.

Il pulsante di conversazione tramite cellulare non lampeggia più una volta stabilita la connessione tra la cuffia e il telefono cellulare.

- 3 Mentre si indossa la cuffia, effettuare una chiamata di prova.

La tecnologia Smart Sensor™ rileva automaticamente quando la cuffia è posizionata sulla testa. Per maggiori informazioni, consultare la guida dell'utente al seguente indirizzo: <http://docs.plantronics.com/blackwire-700>

Non utilizzare le cuffie o gli auricolari a volumi troppo elevati per periodi di tempo prolungati poiché ciò può compromettere le capacità uditive. Regolare il volume su livelli moderati. Per ulteriori informazioni relative ad auricolari e udito, visitare il sito Web [plantronics.com/healthandsafety](http://docs.plantronics.com/healthandsafety)

- 4 Premere il pulsante di conversazione tramite cellulare per terminare la chiamata.

FCC Regulatory Information

Declaration of Conformity

We, Plantronics, 343 Encinal Street, Santa Cruz, California, 95060 USA (800) 544-4660, declare under our sole responsibility that the product Blackwire C710/C720 complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE: Modifications not expressly approved by Plantronics, Inc. could void the user's authority to operate the equipment.

Industry Canada Regulatory Information

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standards. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Exposure to RF Radiation

The internal wireless radio operates within the guidelines found in radio frequency safety standards and recommendations, which reflect the consensus of the scientific community. Independent studies have shown that the internal wireless radio is safe for use by consumers. Visit plantronics.com for more information. This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition de radiation IC énoncées pour un environnement non contrôlé.

NEED MORE HELP?
plantronics.com/support

Plantronics, Inc.
345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
United States

Plantronics BV
South Point Building C
Scorpius 140
2132 LR Hoofddorp
Netherlands

Singapore
Complies with
IDA Standards
DAI01760
CMIT ID 2012D3722 (C710)
CMIT ID 2012D3721 (C720)
EEE Yonemagine Uygundur

This product is FCC certified. For more information visit www.plantronics.com/fcc

© 2012 Plantronics, Inc. All rights reserved. Plantronics, Blackwire, C710, C720 and Smart Sensor are trademarks or registered trademarks of Plantronics, Inc. The Bluetooth trademark is owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of the mark by Plantronics, Inc. is under license.
88549-02 (09/12)

Para utilizar el teléfono móvil sin el ordenador, desconecte el cable USB del controlador en línea.

Realización de una llamada desde el ordenador

- 1 Cargue el software Plantronics Spokes™ visitando [www.plantronics.com/software](http://docs.plantronics.com/software) y haga clic en "Download" (Descargar).
- 2 Vuelva a conectar el cable USB al controlador en línea si no está conectado.
- 3 Póngase el auricular y pulse el botón de conversación del ordenador.

Para utilizar el teléfono móvil sin el ordenador, desconecte el cable USB del controlador en línea.

Realización de una llamada desde el ordenador

- 1 Cargue el software Plantronics Spokes™ visitando [www.plantronics.com/software](http://docs.plantronics.com/software) y haga clic en "Download" (Descargar).
- 2 Vuelva a conectar el cable USB al controlador en línea si no está conectado.
- 3 Póngase el auricular y pulse el botón de conversación del ordenador.

Realice una llamada de prueba desde el teléfono softphone del ordenador.

- 5 Pulse el botón de conversación del ordenador para finalizar la llamada.

Asistencia técnica
[plantronics.com/support](http://docs.plantronics.com/support)

Guía del usuario en línea
<http://docs.plantronics.com/blackwire-700>



Personaliza el auricular y establece preferencias
[plantronics.com/myheadset](http://docs.plantronics.com/myheadset)

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Il pulsante di conversazione tramite cellulare diventa rosso fisso quando la cuffia è in ricarica e si spegne quando quest'ultima è completa. Per usare il telefono cellulare lontano dal PC, scollegare il cavo USB dal controllo in linea.


Effettuare una chiamata tramite PC

- 1 Per scaricare il software Plantronics Spokes™, visitare il sito Web [plantronics.com/software](http://docs.plantronics.com/software) e fare clic su "Download".
- 2 Ricollegare il cavo USB al controllo in linea, se scollegato.
- 3 Mentre si indossa la cuffia, premere il pulsante di conversazione tramite PC.

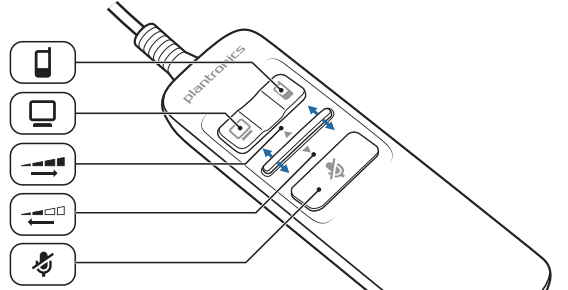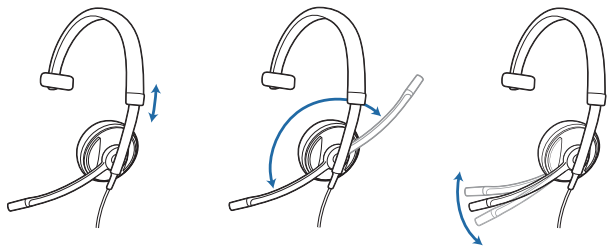

Headset aansluiten op pc

- Sluit de USB-kabel aan op de pc en de regelmodule in het snoer.

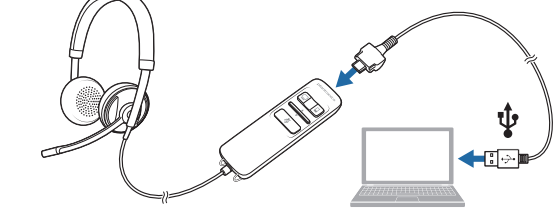

De spreekknop op de mobiele telefoon knippert rood en blauw als deze voor het eerst wordt gekoppeld.

Headset aansluiten op mobiele telefoon en telefoneren

- Activeer de zoekmodus op de mobiele Bluetooth®-telefoon. Selecteer **Blackwire 7xx** uit de lijst met gevonden apparaten.
- Als de mobiele telefoon om een wachtwoord vraagt, voert u 0000 in. De spreekknop van de mobiele telefoon stopt met knipperen wanneer de headset een actieve verbinding met de mobiele telefoon tot stand heeft gebracht.
- Voer een testgesprek terwiji u de headset draagt.

De Smart Sensor™-technologie detecteert wanneer u de headset draagt. Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding op <http://docs.plantronics.com/blackwire-700>


⚠ Gebruik hoofdtelefoons/headsets niet lange tijd achtereen met een hoog volume. Dit kan gehoorschade veroorzaken. Luister altijd met een normaal geluidsniveau. Bezoek [plantronics.com/healthandsafety](http://docs.plantronics.com/healthandsafety) voor meer informatie over headsets en uw gehoor.

- Druk op de spreekknop op uw mobiele telefoon om het gesprek te beëindigen.

De spreekknop op uw mobiele telefoon is rood wanneer de headset wordt opgeladen. Het rode lampje gaat weer uit wanneer het opladen

Ansluta headset till datorn

- Anslut USB-kabeln till datorn och den inbyggda kontrollen.

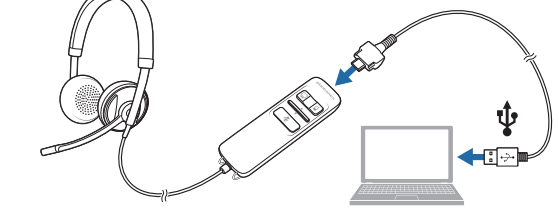

Samtalsknappen blinkar rött och blått för inledande ihopparning.


Ansluta headsetet till mobiltelefon och ringa

- Försätt Bluetooth®-mobiltelefonen i sökläge. Välj **Blackwire 7xx** i listan över påträffade enheter.
- Om du uppmanas att ange ett lösenord anger du 0000. Samtalsknappen slutar blinka när en aktiv anslutning har upprättats mellan headsetet och mobiltelefonen.
- Ring ett testsamtal samtidigt som du har på dig headsetet. Smart Sensor™-tekniken känner av att headsetet sitter på ditt huvud. Mer information finns i användarhandboken på <http://docs.plantronics.com/blackwire-700>

⚠ Använd inte hörlurar/headset vid höga volymer under långa tidsperioder. Det kan orsaka hörselskador. Lyssna alltid med måttliga ljudnivåer. Mer information om headset och hörsel finns på [plantronics.com/healthandsafety](http://docs.plantronics.com/healthandsafety).

- Tryck på samtalsknappen för att avsluta samtalet.

Samtalsknappen lyser med fast rött sken medan headsetet laddas och släcks när det är fulladdat. Koppla bort USB-kabeln från den inbyggda kontrollen om du vill använda mobiltelefonen när du inte sitter vid datorn.

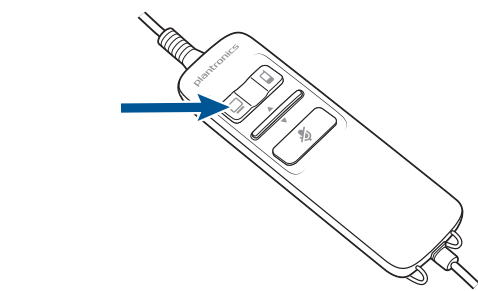

- Start een testgesprek via de pc-softphone.

- Druk op de spreekknop op uw pc om het gesprek te beëindigen.

Teknische ondersteuning

[plantronics.com/support](http://docs.plantronics.com/support)

Onlinegebruikershandleiding

<http://docs.plantronics.com/blackwire-700>

De headset aanpassen en uw voorkeuren instellen

[plantronics.com/myheadset](http://docs.plantronics.com/myheadset)

Ringa datorsamtal

- Läs in programvaran Plantronics Spokes™ genom att gå till [plantronics.com/software](http://docs.plantronics.com/software) och klicka på "Download".
- Om USB-kabeln är frånkopplad återansluter du den till den inbyggda kontrollen.
- Tryck på datorsamtalsknappen samtidigt som du har på dig headsetet.
- Ring ett testsamtal från datorns telefonprogram.
- Tryck på datorsamtalsknappen för att avsluta samtalet.

Teknisk support

[plantronics.com/support](http://docs.plantronics.com/support)

Användarhandbok online


<http://docs.plantronics.com/blackwire-700>

Anpassa headsetet och gör inställningar

[plantronics.com/myheadset](http://docs.plantronics.com/myheadset)

ヘッドセットをPCに接続する

- USBケーブルをPCとインラインコントローラに接続します。

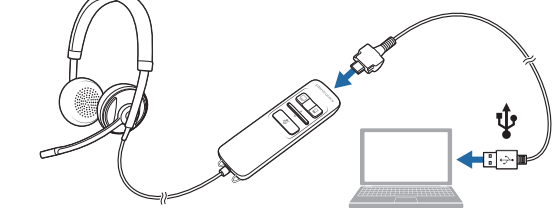

携帯電話の通話ボタンが赤と青の交互に点滅し、ペアリングが行われます。

ヘッドセットを携帯電話に接続して電話をかける


- Bluetooth®対応の携帯電話を検索モードにします。検出されたデバイスのリストから**Blackwire 7xx**を選択します。
- パスコードの入力画面が表示されたら、「0000」と入力します。ヘッドセットと携帯電話が正しく接続されると、携帯電話の通話ボタンの点滅が消えます。
- ヘッドセットを装着した状態で、テスト発信を行います。Smart Sensor™テクノロジーにより、ヘッドセットが頭に装着されていることが認識されます。詳細については、<http://docs.plantronics.com/blackwire-700>でユーザーガイドを参照してください。

⚠ヘッドフォンやヘッドセットを長時間大きな音量で使用しないでください。難聴になる恐れがあります。常に適度な音量でご使用ください。ヘッドセットと聴力に関する情報については、[plantronics.com/healthandsafety](http://docs.plantronics.com/healthandsafety)を参照してください。

- 携帯電話の通話ボタンを押して通話を終了します。ヘッドセットの充電中は携帯電話の通話ボタンが赤で点灯し、充電が終了すると消灯します。PCから離れた場所で携帯電話を使用するには、インラインコントローラからUSBケーブルを取り外します。

PCから電話をかける

- [plantronics.com/software](http://docs.plantronics.com/software)にアクセスし、「[DOWNLOAD] (ダウンロード)」をクリックして、Plantronics Spokes™ソフトウェアを読み込みます。
- USBケーブルがインラインコントローラに接続されていない場合は再度接続します。
- ヘッドセットを装着した状態で、PC通話ボタンを押します。

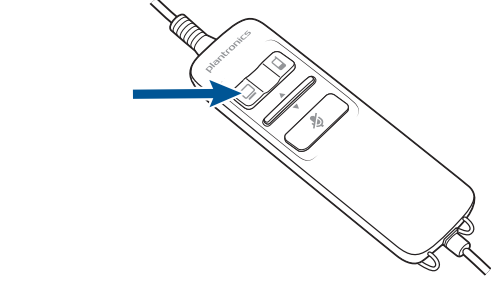

- PCのソフトフォンを使用してテスト発信を行います。
- PCの通話ボタンを押して通話を終了します。

テクニカルサポート

[plantronics.com/support](http://docs.plantronics.com/support)

オンラインユーザーガイド

<http://docs.plantronics.com/blackwire-700>


ヘッドセットのカスタマイズと設定の変更

[plantronics.com/myheadset](http://docs.plantronics.com/myheadset)

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 VCCI-B

Foreta PC-samtaler

- Last ned Plantronics Spokes™-programvaren ved å gå til [plantronics.com/software](http://docs.plantronics.com/software) og klikke på Download (Last ned).
- Ved frakobling må du koble USB-kabelen til kontrolleren på ledningen igjen.
- Mens du har på deg hodesettet, trykker du på taleknappen på PC-en.

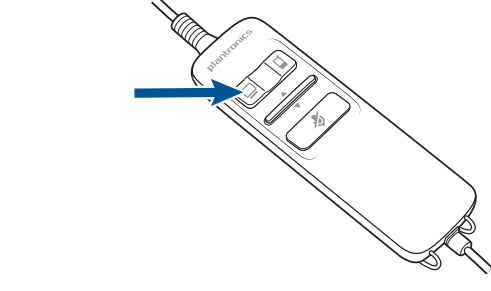

- Foreta en testsamtale fra PC-telefonen.
- Trykk på taleknappen for PCen for å avslutte en samtale.

Teknisk støtte

[plantronics.com/support](http://docs.plantronics.com/support)

Elektronisk brukerveiledning


<http://docs.plantronics.com/blackwire-700>

Tilpasse hodesettet og angi preferanser

[plantronics.com/myheadset](http://docs.plantronics.com/myheadset)

PC 呼叫

- 访问[plantronics.com/software](http://docs.plantronics.com/software)并单击“下载”以加载 Plantronics Spokes™ 软件。
- 如连接已断开，则重新将 USB 线连至内嵌式控制器。
- 佩戴耳机的同时，按 PC 通话按钮。

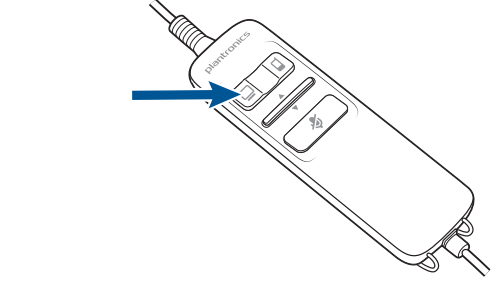

- 从 PC 网络电话上拨打测试电话。
- 按 PC 通话按钮以结束通话。

技术支持

[plantronics.com/support](http://docs.plantronics.com/support)

在线用户指南


<http://docs.plantronics.com/blackwire-700>

按照个人喜好定制耳机并设置首选项

[plantronics.com/myheadset](http://docs.plantronics.com/myheadset)

PC에 헤드셋 연결하기

- USB 케이블을 PC와 인라인 컨트롤러에 연결합니다.

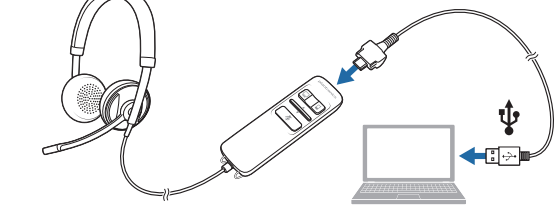

초기 페어링 시 모바일 통화 버튼이 빨간색과 파란색으로 깜박입니다.

휴대폰에 헤드셋 연결 후 전화 걸기


- Bluetooth® 휴대폰을 검색 모드로 설정합니다. 검색된 장치 목록에서 **Blackwire 7xx**를 선택합니다.
- 휴대폰에서 암호 코드를 묻는 화면이 나타나면 0000을 입력하십시오. 헤드셋과 휴대폰의 연결이 활성화되면 모바일 통화 버튼이 깜박임을 멈춥니다.
- 헤드셋을 착용한 상태에서 테스트 테스트 전화를 겁니다. 스마트 센서™ 기술로 헤드셋 착용 여부를 감지할 수 있습니다. 자세한 내용은 다음에서 사용 설명서를 참조하십시오. <http://docs.plantronics.com/blackwire-700>

⚠장시간 동안 높은 볼륨에서 헤드폰/헤드셋을 사용하지 마십시오. 청력이 손상될 수 있습니다. 항상 적절한 청력 수준을 유지하십시오. 헤드셋 및 청력에 대한 자세한 내용은 다음 페이지를 참조하십시오. [plantronics.com/healthandsafety](http://docs.plantronics.com/healthandsafety).

- 통화를 종료하려면 모바일 통화 버튼을 누릅니다.

Ligue o Auricular ao PC

- Ligue o cabo USB ao PC e aos controlos em linha.

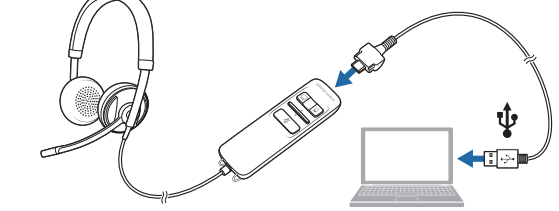


O botão de conversação do telemóvel fica intermitente a vermelho e azul para o emparelhamento inicial.

Ligue o Auricular ao Telemóvel e Efectue a Chamada

- Coloque o telemóvel Bluetooth® em modo de procura. Selecciona **Blackwire 7xx** a partir da lista de dispositivos disponíveis.
 - Se lhe for solicitado pelo telemóvel, introduza 0000 como código. O botão de conversação do telemóvel irá parar de piscar quando a ligação entre o auricular o telemóvel for activa.
 - Quando usar o auricular, efectue uma chamada teste. A tecnologia Smart Sensor™ sabe que está a utilizar o auricular. Para saber mais, consulte o manual do utilizador at <http://docs.plantronics.com/blackwire-700>
- ⚠ Não utilize auscultadores / auriculares com volumes de som muito elevados durante longos períodos de tempo. Se o fizer, corre o risco de perda de audição. Oíça sempre em níveis moderados. Visite [plantronics.com/healthandsafety](http://docs.plantronics.com/healthandsafety) para obter mais informações acerca de auriculares e audição.**
- O botão de conversação do telemóvel para terminar a chamada. O primeiro de conversação do telemóvel ficará vermelho quando o auricular estiver a carregar e desligado quando o carregamento estiver completo. Para utilizar o telemóvel fora do PC, desligue o cabo USB do controlador em linha.

連接耳機至 PC

- 連接 USB 纜線至 PC 及內建控制器。

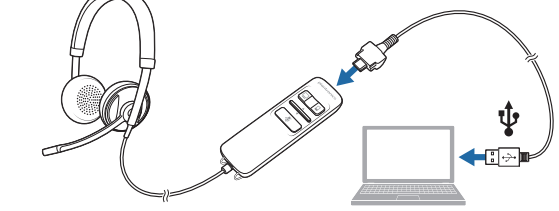

行動電話通話鈕會於初始配對時閃爍紅色與藍色。

連接耳機至行動電話及撥打電話


- 使 Bluetooth® 行動電話進入搜尋模式，從找到裝置的清單中，選取 **Blackwire 7xx**。
- 若行動電話出現提示，請輸入密碼 0000。行動通話鈕會在耳機與行動電話連線後停止閃爍。
- 配戴耳機時，撥打一通測試電話。Smart Sensor™ 技術會偵測到您已經戴上耳機。如需深入瞭解，請參閱使用者指南：at <http://docs.plantronics.com/blackwire-700>

⚠ 警告：請勿長時間以高音量使用耳機。否則可能導致聽力受損。請以適當音量收聽。如需更多有關耳機與聽力的資訊，請參閱 [plantronics.com/healthandsafety](http://docs.plantronics.com/healthandsafety)。

- 按下行動通話鈕以結束通話。行動通話鈕在耳機充電時會呈紅色持續亮起，充電後則會熄滅。若要分開使用行動電話與 PC，請中斷內建控制器與 USB 纜線的連接。

PC 통화하기

- [plantronics.com/software](http://docs.plantronics.com/software)에서 Plantronics Spokes™ 소프트웨어를 로드하고 “다운로드”를 클릭합니다.
- USB 케이블이 분리된 경우 인라인 컨트롤러에 다시 연결합니다.
- 헤드셋을 착용한 상태에서 PC 통화 버튼을 누릅니다.

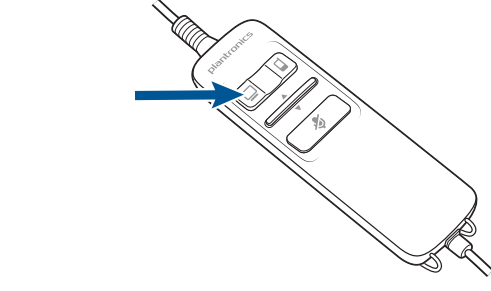

- PC 소프트웨어에서 테스트 전화를 겁니다.
- 통화를 종료하려면 PC 통화 버튼을 누릅니다.

기술 지원

[plantronics.com/support](http://docs.plantronics.com/support)

온라인 사용자 설명서

<http://docs.plantronics.com/blackwire-700>

헤드셋 사용자 지정 및 기 설정 구성


[plantronics.com/myheadset](http://docs.plantronics.com/myheadset)

해당 무선 설비는 운용 중 전파혼선 가능성이 있음
 해당 무선설비가 전파혼선 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음
 이 기기는 가전제품(가) 전자기파합격기로서 주파 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 없습니다



Efectuar uma chamada a partir do PC

- Carregue o software Plantronics Spokes™ através do site [plantronics.com/software](http://docs.plantronics.com/software) e clique em "Download" (Transferir).
- Volte a ligar o cabo USB ao controlador em linha se este estiver desligado do mesmo.
- Enquanto estiver a utilizar o auricular, prima o botão de chamadas por PC.

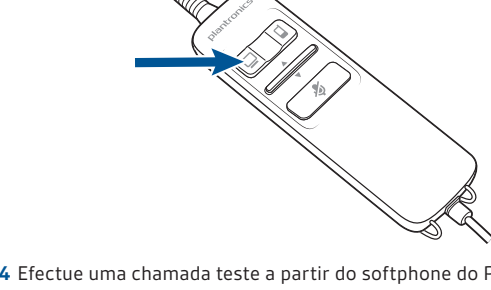

- Efectue uma chamada teste a partir do softphone do PC.

- Prima o botão de chamadas por PC para terminar a chamada.

Assistência técnica

[plantronics.com/support](http://docs.plantronics.com/support)

Manual do utilizador online

<http://docs.plantronics.com/blackwire-700>


Personalize o seu auricular e defina as preferências

[plantronics.com/myheadset](http://docs.plantronics.com/myheadset)



撥打 PC 電話

- 請造訪 [plantronics.com/software](http://docs.plantronics.com/software) 載入 Plantronics Spokes™ 軟體，然後按一下「Download」(下載)。
- 將 USB 纜線重新連接到內建控制器 (若已中斷連接)。
- 配戴耳機時，按下 PC 通話鈕。

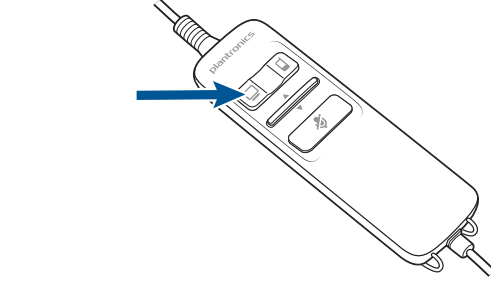

- 從 PC 軟體電話撥打測試電話。
- 按下 PC 通話鈕以結束通話。

技術支援

[plantronics.com/support](http://docs.plantronics.com/support)

線上使用者指南

<http://docs.plantronics.com/blackwire-700>

自訂您的耳機和設定喜好設定

[plantronics.com/myheadset](http://docs.plantronics.com/myheadset)

根據交通部低功率電管辦法規定：第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能；第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電信。低功率射頻電機須符合技術規範三、科學及數碼電波對射電機規範之干擾。